АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ВИП»

ИНН 6662058814
Адрес: Российская Федерация,
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, стр.7
Тел/факс (343) 302-03-63, 302-03-53
http://www.npkvip.ru E-mail: info@npkvip.ru

30.03.001 14.09.2026

Утвержден

АГБР.060.00.00РЭ-ЛУ

КАТУШКА ПРИЕМНАЯ КП

Руководство по эксплуатации

АГБР.060.00.00 РЭ

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №.	Инв № дубл.	Подп. и дата
3198	Королева 01.10.2014			

Содержание

Введение 3
1 Описание и работа..... 4
1.1 Назначение 4
1.2 Технические характеристики 5
1.3 Состав 12
1.4 Устройство и работа 13
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 14
1.6 Маркировка и пломбирование 14
1.7 Упаковка..... 15
2 Использование 16
2.1 Подготовка к использованию 16
2.2 Использование по назначению 18
3 Техническое обслуживание 19
4 Текущий ремонт 35
5 Транспортирование и хранение 36
6 Гарантии изготовителя..... 36
7 Утилизация 37
Приложение А Габаритные и присоединительные размеры 37
Приложение Б.1 Схемы проверки КП, КП-М 41
Приложение Б.2 Схемы проверки КП-РС, КП-РС-М 45
Приложение Б.3 Схемы проверки КП-КХ 48
Приложение В.1 Подключение локомотивных катушек КП 51
Приложение В.2 Схема структурная КП-РС и схемы электрические кабелей для проверки КП-РС 52
Приложение Г Перечень применяемого оборудования 55
Приложение Д Методика замены рукава и разъема кабеля выводного КП-РС 57
Приложение Е Рекомендации по установке КП-РС 60

УЧТЕНО "НПК ВИП" Экз. 1 Дата

Перв. примен. АГБР.060.00.00

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата Королева 01.10.2014

Инв. № подл. 3198

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АГБР.060.00.00РЭ

Катушка приемная КП
Руководство по эксплуатации

Литера	Лист	Листов
А	2	62

НПК «ВИП»

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00РЭ (далее по тексту РЭ) распространяется на катушки приёмные (далее – изделия, катушки) следующих исполнений:

- катушки приемные КП АГБР.060.00.00 (далее КП);
- катушки приемные КП-РС АГБР.060.00.00-01, катушки приемные КП-РС АГБР.060.00.00-01.01 и катушки приемные КП-РС АГБР.060.00.00-01.02 (далее КП-РС);
- катушки приемные КП-КХ АГБР.060.00.00-02 (далее КП-КХ);
- катушки приемные КП-М АГБР.060.00.00-03 (далее КП-М);
- катушки приемные КП-РС-М АГБР.060.00.00-04, катушки приемные КП-РС-М АГБР.060.00.00-04.01 и катушки приемные КП-РС-М АГБР.060.00.00-04.02 (далее КП-РС-М);
- катушки приемные КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05, катушки приемные КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05.01 и катушки приемные КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05.02 (далее КП-РС-МТ).

РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках катушек приемных КП, КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ, КП-КХ и их составных частей, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации катушек (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки в ремонт, а также сведения по утилизации изделия.

Для эксплуатации катушек требуется специальная подготовка персонала:

- знание настоящего РЭ в полном объеме;
- знание проекта оборудования конкретного типа подвижного состава.

К эксплуатации катушек допускаются лица, прошедшие проверку знаний согласно "Правил эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и имеющие право работать с электроустановками с напряжением до 1000 В.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Изделия предназначены для эксплуатации на локомотивах и других видах тягового подвижного состава (ТПС) на железнодорожном транспорте в составе автоматической локомотивной сигнализации (непрерывного типа числового кода, многозначной АЛС и других типов АЛС) и в составе аппаратуры автоматического управления торможением в условиях, соответствующих исполнению УХЛ категории I по ГОСТ 15150, при предельных рабочих температурах окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С, влажности окружающего воздуха 100 % при температуре 25 °С.

КП, КП-М и КП-РС-М обеспечивают прием сигналов в диапазоне НЧ.

КП-РС и КП-РС-МТ обеспечивает прием сигналов, передаваемых по рельсовым цепям, в двух диапазонах частот:

- в диапазоне низких частот (НЧ) - от 25 Гц до 174,38 Гц;

- в диапазоне высоких частот (ВЧ) - от 19 кГц до 31 кГц.

КП-КХ обеспечивает прием сигналов в диапазоне НЧ на специальном подвижном составе на комбинированном ходу.

В соответствии с условиями размещения по допустимым механическим воздействиям КП, КП-РС, КП-М, КП-РС-М и КП-РС-МТ относятся к группе механического исполнения М26 по ГОСТ 17516.1 (или классу по ГОСТ 33435), с учетом требований настоящих ТУ.

В соответствии с условиями размещения по допустимым механическим воздействиям КП-КХ относится к группе механического исполнения М25 по ГОСТ 17516.1 (или классу по ГОСТ 33435), с учетом требований настоящих ТУ.

Допускается пребывание катушек в составе аппаратуры АЛС при обесточенном состоянии устройств АЛС при температуре 90 °С в течение 8 ч с цикличностью один раз в 3 года.

Степень защиты изделий от проникновения внутрь пыли и воды соответствует коду IP65 по ГОСТ 14254.

Класс изоляции - рабочая по ГОСТ 12.1.019.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Габаритные размеры катушек (длина, ширина, высота) без учета длины кабеля, не более:

– (520 х 110 х 205) мм для КП, КП-РС, КП-М, КП-РС-М, КП-РС-МТ;

– (305 х 85 х 155) мм для КП-КХ.

Длина кабеля:

– от 475 до 525 мм для КП-РС АГБР.060.00.00-01, КП-РС-М АГБР.060.00.00-04 и КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05 (размер L рисунок А.2) ;

– от 975 до 1025 мм для КП-РС АГБР.060.00.00-01.01, КП-РС-М АГБР.060.00.00-04.01 и КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05.01 (размер L рисунок А.2);

– от 1875 до 1925 мм для КП-РС АГБР.060.00.00-01.02, КП-РС-М АГБР.060.00.00-04.02 и КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05.02 (размер L рисунок А.2) ;

– от 1075 до 1125 мм для КП-КХ АГБР.060.00.00-02(размер L рисунок А.3).

Масса катушек:

– для КП не более 15 кг;

– для КП-РС, КП-М, КП-РС-М и КП-РС-МТ не более 16 кг;

– для КП-КХ не более 4 кг.

Внешний вид катушек приведен в Приложении А.

1.2.2 Электрические параметры катушек приемных

а) Основные электрические параметры КП, КП-РС, КП-М, КП-РС-М и КП-РС-МТ соответствуют значениям, приведённым в таблице 1.

Таблица 1

Выводы (клеммы) контролируемой электрической цепи	Климатические условия	Электрическое сопротивление постоянному току (Rk), Ом	Индуктивность на частоте 100 Гц (Lk), Гн	Добротность на частоте 100 Гц, не менее
«1», «3» для КП, КП-М «7», «8» для КП-РС, КП-РС-М	в НКУ	от 100 до 124	от 6,7 до 7,8	5,0
	при предельных значениях рабочих температур: минус 60 °С; плюс 60 °С	от 63 до 156	от 6,7 до 7,8	

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1
Дата

б) Основные электрические параметры КП-КХ соответствуют значениям, приведённым в таблице 2.

Таблица 2

Выводы (клеммы) контролируемой электрической цепи	Климатические условия	Электрическое сопротивление постоянному току (Rk), Ом	Индуктивность на частоте 100 Гц (Lk), Гн	Добротность на частоте 100 Гц, не менее
«7», «8»	в НКУ	от 450 до 550	от 12 до 18	7
	при предельных значениях рабочих температур: минус 60 °С; плюс 60 °С	от 295 до 650	от 12 до 18	

в) Среднеквадратичное значение выходных напряжений по каждому из каналов КП-РС и КП-РС-МТ (Вых.1, Вых.2) в диапазоне ВЧ, при использовании электромагнитного поля контрольной обмотки, соответствует значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

частота, кГц	Выходное напряжение среднеквадратичное значение Uскввых , В		
	номинальное значение	предельное отклонение от номинального значения	
		в НКУ	в диапазоне температур от минус 60 до плюс 60 °С
19,6	1,85	± 0,15	± 0,30
27,0	3,00	± 0,30	± 0,30
31,0	1,85	± 0,15	± 0,30

Среднеквадратичное значение выходных напряжений по каждому из каналов КП-РС и КП-РС-МТ (Вых.1, Вых.2) в диапазоне ВЧ, при проверке в поле испытательной петли в электрическом режиме, эквивалентном электрическому режиму при задании тока в рельсовую цепь (0,50 ± 0,02) А, соответствует значениям, приведенным в таблице 3а.

Таблица 3а

частота, кГц	Выходное напряжение среднеквадратичное значение Uскввых, В		
	номинальное значение	предельное отклонение от номинального значения	
		в НКУ	в диапазоне температур от минус 60 до плюс 60 °С
19,6	1,29	± 0,15	± 0,30
27,0	2,10	± 0,30	± 0,30
31,0	1,29	± 0,15	± 0,30

УЧТЕНО "НПК ВИП" Экз. Дата

Подп. и дата | Инв № дубл. | Взам. инв №. | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Инв № подл. 3198

					АГБР.060.00.00РЭ	Лист
23	зам.	АГБР26-130	Куленюк	14.08.26		6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

г) Электропитание КП-РС и КП-РС-МТ осуществляется напряжением постоянного тока (двухполярное с общей точкой), с значениями напряжений по цепи «плюс» от 14,5 до 15,5 В и по цепи «минус» от минус 15,5 до минус 14,5 В.

Разность выходного напряжения по каждому из двух выходных каналов КП-РС и КП-РС-МТ в НКУ в диапазоне ВЧ на крайних частотах 19,6 кГц и 31 кГц соответствует значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Разность выходных напряжений на крайних частотах 19,6 кГц и 31 кГц, В, не более	
НКУ	в диапазоне от минус 60 до плюс 60 °С
0,20	0,30

1.2.3 ЭДС наведённая в обмотках катушек, закрепленных (подвешенных) на высоте 150 мм от нижней плоскости катушек (дна) до плоскости верхней грани головки рельса, при токе в рельсе (1,00 ± 0,05) А, соответствует значениям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

Тип катушек (исполнение)	Выводы (клеммы) контролируемой электрической цепи	Частота, Гц						
		25	50	75	174,38	275	475	925
		Наведённая ЭДС, мВ, не менее						
КП, КП-М	«1», «3»	40	83	115	260	-	-	-
КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ	«7», «8»	40	83	115	260	380	660	1350
КП-КХ	«7», «8»	20	40	60	140	-	-	-

1.2.4 Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей между выводными клеммами и корпусом (для КП и КП-М) и между контактами соединителя и корпусом (для КП-РС, КП-КХ, КП-РС-М, КП-РС-МТ) при значении испытательного напряжении (250 ± 25) В (время выдержки 1 мин):

а) не менее 5 МОм при НКУ;

б) не менее 5 МОм при относительной влажности 100 % и температуре окружающего воздуха 25 °С;

в) не менее 5 МОм при верхнем значении рабочей температуры окружающего воздуха 60 °С.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

1.2.5 Комплектность

Комплект поставки КП соответствует таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП	АГБР.060.00.00	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
Хомут 32 х 50 «NORMA»	-	2 шт.	**
Рукав 32 х 43 - 1,6 ХЛ	ГОСТ 10362-2017	1,25 м	**
П р и м е ч а н и я: * Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru. **Хомуты и рукав поставляются упакованными вместе с КП, без установки на КП.			

Комплект поставки КП-М должен соответствовать таблице 6а.

Таблица 6а

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-М	АГБР.060.00.00-03	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-03ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
Хомут 32 х 50 «NORMA»	-	2 шт.	**
Рукав 32 х 43 - 1,6 ХЛ	ГОСТ 10362-2017	1,25 м	**
П р и м е ч а н и я: * Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru. **Хомуты и рукав поставляются упакованными вместе с КП-М, без установки на КП-М.			

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Комплект поставки КП-РС АГБР.060.00.00-01 должен соответствовать таблице 7.

Таблица 7

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС	АГБР.060.00.00-01	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-01ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

Комплект поставки КП-РС АГБР.060.00.00-01.01 должен соответствовать таблице 7а.

Таблица 7а

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС	АГБР.060.00.00-01.01	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-01.01ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

Комплект поставки КП-РС АГБР.060.00.00-01.02 должен соответствовать таблице 7б.

Таблица 7б

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС	АГБР.060.00.00-01.02	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-01.02ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Комплект поставки КП-РС-М АГБР.060.00.00-04 должен соответствовать таблице 7в.

Таблица 7в

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС-М	АГБР.060.00.00-04	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-04ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

Комплект поставки КП-РС-М АГБР.060.00.00-04.01 должен соответствовать таблице 7г.

Таблица 7г

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС-М	АГБР.060.00.00-04.01	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-04.01ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

Комплект поставки КП-РС-М АГБР.060.00.00-04.02 должен соответствовать таблице 7д.

Таблица 7д

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС-М	АГБР.060.00.00-04.02	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-04.02ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

Комплект поставки КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05 должен соответствовать таблице 7е.

Таблица 7е

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС-МТ	АГБР.060.00.00-05	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-05ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

УЧТЕНО "НПК ВИТ" Экз.

Подп. и дата
Инв № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата Королева 01.10.2014
Инв № подл. 3198

Комплект поставки КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05.01 должен соответствовать таблице 7ж.

Таблица 7ж

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС-МТ	АГБР.060.00.00-05.01	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-05.01ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

.

Комплект поставки КП-РС-МТ АГБР.060.00.00-05.02 должен соответствовать таблице 7и.

Таблица 7и

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-РС-МТ	АГБР.060.00.00-05.02	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-05.02ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

Комплект поставки КП-КХ АГБР.060.00.00-02 должен соответствовать таблице 8.

Таблица 8

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Катушка приёмная КП-КХ	АГБР.060.00.00-02	1 шт.	
Паспорт	АГБР.060.00.00-02ПС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	АГБР.060.00.00РЭ	-	*
П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации АГБР.060.00.00 РЭ поставляется в электронном виде и доступно на сайте http://www.npkvip.ru.			

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1
Дата

1.3 Состав

1.3.1 Катушки приемные КП, КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ

1.3.1.1 В состав катушек приемных КП, КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ входят:

- сердечник прямоугольной формы, набранный из пластин электротехнической стали. На сердечнике намотана на двух каркасах двухсекционная обмотка. Каркасы секций обмотки до их заливки диэлектриком могут перемещаться относительно середины сердечника для более точной регулировки индуктивности катушек приемных;

- фиксирующие скобы каркасов катушек приемных, установленные на сердечнике с двух сторон.

1.3.1.2 Сердечник с обмоткой помещён в корпус. Корпус выполнен из силумина, предохраняет катушки от механических воздействий и снижает уровень наводок (помех), возникающих в локомотиве при его работе и при пересечении ЛЭП.

Торцы сердечника катушки приемной помещены в торцевые крышки. Крышки выполнены из диэлектрического материала.

Материал торцевых крышек и вариант конструкции корпуса катушки приемной выбраны из условий получения заданных электрических характеристик.

Торцевые крышки с помощью винтов закреплены на корпусе и фиксируют сердечник в требуемом положении.

Для улучшения герметичности и усиления прочности крепления сердечника с обмоткой в корпусе катушки залиты виксинтом К-68. Нижняя часть корпуса катушки приемной закрыта крышкой, изготовленной из диэлектрика.

1.3.2 Катушка приемная КП-КХ

1.3.2.1 В состав КП-КХ входят:

- сердечник прямоугольной формы, набранный из пластин электротехнической стали. На сердечник намотана обмотка.

1.3.2.2 Сердечник с обмоткой помещён в корпус. Корпус выполнен из капролона, предохраняет катушки от механических воздействий.

Торцевые крышки выполнены из капролона стеклонаполненного.

Материал торцевых крышек и вариант конструкции корпуса КП-КХ выбраны из условий получения заданных электрических характеристик.

Для герметичности и фиксации сердечника с обмоткой в корпусе катушки залиты виксинтом К-68.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройство катушек приемных

1.4.1.1 Конструкция КП, КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ - корпус из алюминиевого сплава, в котором размещена приемная антенна, контрольная обмотка и электронный блок. Корпус предохраняет узлы КП, КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ от механического воздействия. Нижняя часть корпуса закрыта крышкой.

Конструкция КП-КХ - корпус выполнен из капролона, предохраняет катушки от механических воздействий. Торцевые крышки выполнены из капролона стеклонаполненного.

Габаритные чертежи катушек приемных приведены в Приложении А (рисунки А.1, А.2, А.3).

Схема структурная КП-РС, КП-РС-МТ приведена в Приложении В.2.

Назначение выводов вилки катушки приведено в Приложении В.2 (таблица В.2.1).

1.4.2 Работа

1.4.2.1 Работа обмотки катушек приемных основана на законах электромагнитной индукции. Электрический кодовый сигнал локомотивной сигнализации, передаваемый по рельсам или шлейфу, создаёт вокруг них электромагнитное поле (ЭМП). Катушки приемные расположены на локомотиве так, что постоянно находятся в потоке магнитного поля и обеспечивают индуктивную связь приемника АЛС с электрическими рельсовыми цепями. Передаваемый сигнал индуктивным способом воспринимается катушками приемными и поступает в локомотивные приёмники устройств АЛС.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.5.1 Перечень рекомендуемой контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательного оборудования, применяемых при испытаниях, представлен в приложении Г.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Места и способы нанесения маркировки КП, КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ определены требованиями конструкторской документации. Для КП-КХ Маркировка наносится на табличку, прикрепляемую к корпусу катушки.

Маркировка содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование КП (КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ, КП-КХ);
- климатическое исполнение и категорию по ГОСТ 15150 - УХЛ1;
- заводской номер;
- дата изготовления (месяц, год).

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

1.7 Упаковка

1.7.1 Катушки приемные поставляются в индивидуальной упаковке, выполненной по документации изготовителя АГБР.060.00.00, разработанной в соответствии с требованиями действующих стандартов на упаковку и обеспечивающих сохранность катушек приемных в условиях транспортирования и хранения. Состав и качество маркировки тары соответствует требованиям конструкторской документации АГБР.060.00.00.

Эксплуатационные документы, поставляемые в один адрес, пакуются в пакеты из полиэтиленовой пленки или из аналогичного материала.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1
Дата

2 Использование

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Перед началом эксплуатации распаковать катушки приемные и проверить комплектность. Провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений (трещин) корпуса и соединителя, нарушения целостности резинового рукава, также ослабления креплений, нарушения покрытий и маркировки, следов коррозии. При наличии вышеуказанных механических повреждений эксплуатация не допускается.

Допускаются поверхностные трещины резинового рукава (см. рис. Е.1 приложения Е), т.к. не влияют на работоспособность катушки.

Проверить основные электрические параметры:

- для КП, КП-М по методике, приведенной в п.3.1.3.2;
- для КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ - в п.3.2.3.2;
- для КП-КХ - в п.3.3.3.2.

Допускается провести входной контроль новых катушек по действующей "Технологической инструкции по содержанию локомотивных приемных катушек автоматической локомотивной сигнализации".

2.1.2 **При установке катушки ЗАПРЕЩАЕТСЯ откручивать нижние гайки!**

Установить КП, КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ на локомотив или другой вид ТПС (для КП - Приложение В.1), выполняя следующие условия:

- катушки подвешиваются спереди оси первой колесной пары (при этом учитывается, что на кривых участках пути ось сердечника не должна смещаться относительно ходового рельса более, чем на 200 мм);

- катушки на локомотиве подвешиваются над каждым рельсом так, чтобы стрелки обеих катушек, имеющиеся на корпусе, были направлены во внешнюю или внутреннюю сторону колеи пути

- при монтаже катушек минимальный радиус изгиба кабелей соединительных должен составлять не менее 80 мм (рис. 1 и рис. Е.1 приложения Е), контролировать линейкой;

- **Недопустимо пережимать кабеля КП-РС хомутом, что создает дополнительные точки натяжения и ведет к образованию трещин на внешнем**

УЧТЕНО "НПК ВИТ" Экз. Дата

Подп. и дата | Инв № дубл. | Взам. инв №. | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Инв № подл. 3198

покрытии кабеля (см. рис. Е.3 приложения Е), использовать хомуты диаметром 23 мм с закруглёнными краями;

- Необходимо устанавливать на кабель смоляную ленту или изоленты ХБА под хомут для предотвращения повреждения внешнего покрытия кабеля краями хомута (см. рис. Е.4 приложения Е);

- при установке недопустимо оставлять натяжение кабеля;

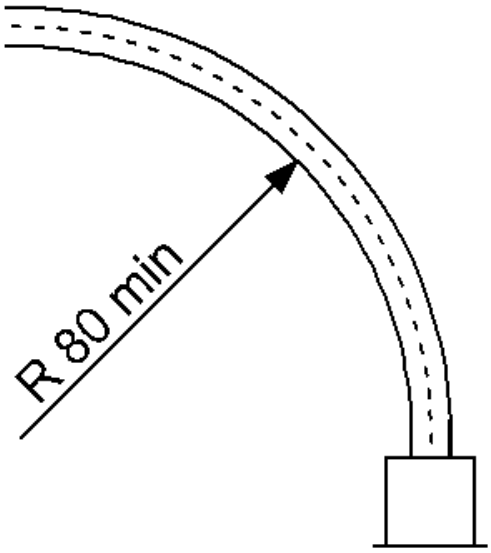

Рисунок 1. Радиус изгиба рукава по ГОСТ 10362

- произвести регулировку высоты подвески катушек на локомотиве таким образом, чтобы в процессе эксплуатации, при любых условиях, расстояние от нижней плоскости катушки до верхней грани головки рельса было в пределах от 100 до 240 мм.

Высота подвески КП, КП-М, КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ, установленных на путеочистителях, отдельно не регулируется. Регулировка высоты подвески путеочистителя должна одновременно сопровождаться регулировкой высоты подвески катушек приёмных:

- нижняя плоскость катушки должна быть выше нижней грани путеочистителя не менее, чем на 5 мм.

- катушки дополнительно закрепить предохранительными устройствами, предусмотренными конструкцией ТПС (ССПС);

- средние гайки затянуть моментом от 100 до 120 Нм, верхние корончатые гайки затянуть моментом от 100 до 120 Нм до совпадения отверстий коронки и болта,

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз.

допускается отворачивание "до ближайшего совпадения (1/8-1/12 оборота)", установить шплинт, концы шплинта отогнуть (см. рис. Е.5 приложения Е).

При монтаже кабелей не допускается:

- двойной изгиб рукава;

- образование складок стенок рукава под хомутами крепления;

- не допускается скручивание относительно продольной оси рукава кабеля (рис. 1а).

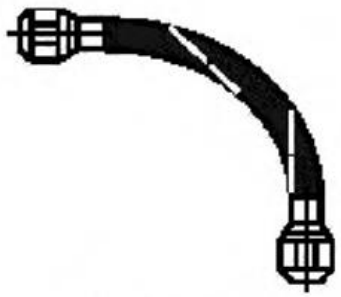

Неправильно

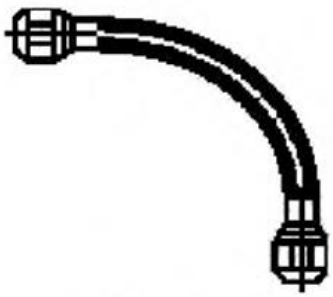

Правильно

Рисунок 1а. Схема прямолинейной установки рукава с фиксированными концами

Для работы устройств АЛС на локомотиве и специальном подвижном составе в одном направлении подвешиваются две катушки. Симметрирование по ЭДС пары приемных катушек осуществляется регулировкой подвески за счет изменения высоты и бокового смещения.

2.1.3 Установить КП-КХ на подвижном составе, выполняя следующие условия:

- номинальное расстояние от нижней плоскости КП-КХ до верхней грани головки рельса должно быть (210 ± 5) мм. В процессе эксплуатации при любых условиях расстояние от КП-КХ до верхней грани головки рельса должно быть в пределах от 180 до 240 мм.

Для работы устройств АЛС на специальном подвижном составе на комбинированном ходу в одном направлении подвешиваются две катушки. Разница уровня их подвески от верхней грани головки рельса должна быть не более 10,0 мм.

2.2 Использование по назначению

2.2.1 Катушки приемные обслуживаются специалистами, изучившими настоящее РЭ и прошедшими необходимый инструктаж.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

3 Техническое обслуживание

3.1 Катушки приемные КП, КП-М

3.1.1 Общие указания

3.1.1.1 Катушки подвергаются техническому обслуживанию один раз в год при очередном техническом обслуживании или плановом ремонте локомотива.

При техническом обслуживании катушек проверяется правильность их подвески, надёжность крепления, целостность катушек и их составных частей. Не допускается наличие трещин в корпусах катушек. Гайки и контргайки должны быть закреплены и шплинты разведены.

Проверяются электрические параметры катушки на соответствие п.п. 1.2.2, 1.2.3 настоящего РЭ.

Состояние целостности катушки и устройств крепления проверяется также при техническом осмотре локомотивов согласно установленным и утверждённым срокам.

В процессе эксплуатации изделия допускаются поверхностные трещины рукава.

3.1.1.2 К работе с катушкой допускаются лица, имеющие удостоверение о присвоении им квалификационной группы не ниже второй при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

3.1.1.3 Для обеспечения безопасной работы рабочее место проверки (РМ) катушки должно быть оборудовано надежным заземлением с сопротивлением не более 4 Ом.

3.1.1.4 Техническое обслуживание катушки должно осуществляться в соответствии с действующими инструкциями по технологическому процессу, утвержденному начальником локомотивного депо.

3.1.1.5 Ремонт, настройка и проверка катушки должны осуществляться в соответствии с действующими инструкциями по графику технологического процесса, утвержденному начальником локомотивного депо. В паспорте катушки делается запись о проведенной работе.

3.1.2 Проверка

3.1.2.1 Для проверок рекомендуется использовать средства измерения и оборудование в соответствии с Приложением Г. Проверки проводить в НКУ. При проверках параметров расстояние от изделия до металлических предметов должно быть не менее 0,3 м.

УЧТЕНО "НПК ВИП" Экз.

Подп. и дата | Инв № дубл. | Взам. инв №. | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Инв № подл. 3198

3.1.2.2 При проверке КП и КП-М контролируются:

- электрическое сопротивление изоляции – на соответствие 1.2.4;
- электрические параметры – на соответствие 1.2.2 (таблица 1);
- ЭДС, наведённая в обмотках катушек – на соответствие 1.2.3 (таблица 5).

3.1.3 Методы проверки

3.1.3.1 Проверка электрического сопротивления изоляции

Электрическое сопротивление изоляции КП и КП-М проверить мегаомметром с испытательным напряжением (250 ± 25) В или прибором ИП-ЛК.

Проверку соответствия КП и КП-М требованиям 1.2.4 проводить в НКУ в следующей последовательности:

а) клеммы мегаомметра подключить между объединенными выводами (клеммами) 1, 3 и корпусом катушки;

б) подать на проверяемую электрическую цепь испытательное напряжение (250 ± 25) В;

в) не менее чем через 1 мин после начала измерений определить установившееся значение электрическое сопротивление изоляции по показаниям мегаомметра и зафиксировать измеренное значение электрического сопротивления изоляции;

г) сравнить измеренное значение электрического сопротивления изоляции с нормой электрического сопротивления изоляции, указанной в 1.2.4 для соответствующего вида испытаний;

д) отключить мегаомметр от проверяемой цепи.

е) для КП-М дополнительно клеммы мегаомметра подключить между объединенными выводами (клеммами) 4, 5 и корпусом катушки и повторить п.п. б) - д).

Катушку считать отвечающей требованиям к электрическому сопротивлению изоляции, если значения электрического сопротивления изоляции всех проверяемых цепей не менее 5 МОм.

3.1.3.2 Проверка электрических параметров

Измерение электрических параметров изделий на соответствие 1.2.2 проводить по схемам приложения Б.1.

а) Вольтметром В7-34А или прибором ИП-ЛК (PV2) измерить, в режиме измерения сопротивления постоянному току (омметром), омическое сопротивление постоянному току обмоток КП и КП-М между выводами (клеммами) 1 и 3.

Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

Подп. и дата | Инв № дубл. | Взам. инв №. | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Инв № подл. 3198

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АГБР.060.00.00РЭ	Лист 20
23	зам.	АГБР26-130	Куленюк	14.08.26		

б) Измерителем иммитанса Е7-14 (Р) на частоте 100 Гц или прибором ИП-ЛК на частоте 75 Гц измерить индуктивность катушки между выводами (клеммами) 1 и 3.

Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

в) Измерителем иммитанса Е7-14 (Р) на частоте 100 Гц или прибором ИП-ЛК на частоте 75 Гц измерить добротность катушки между выводами (клеммами) 1 и 3.

Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

3.1.3.3 Проверка характеристик в диапазоне НЧ

Измерение ЭДС, наведённой в обмотках катушек, на соответствие 1.2.3 проводится на рельсе (эквиваленте рельса), подключенном к выходу генератора сигналов GF, создающему на расстоянии подвеса катушки при протекании тока (1,00 ± 0,05) А магнитного поля, напряженность и форма которого идентичны магнитному полю, создаваемому при протекании в рельсе тока;

а) Катушку расположить перпендикулярно рельсу на высоте (150 ± 5) мм от нижней плоскости (дна) катушки до плоскости верхней грани головки рельса.

Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.1.1 приложения Б.1.

Измерить вольтметром В7-34А (PV2) (на переменном токе) ЭДС, наведенную в катушке переменным током Iр с выхода генератора GF.

Частота Iр (25, 50, 75 и 174,38 Гц) устанавливается генератором GF. Значение частоты контролировать по показаниям частотомера. При наличии помех от напряжения промышленной частоты допускается исключить проведение замеров на частоте 50 Гц.

При измерениях ЭДС величину Iр устанавливать в пределах (1,00 ± 0,05) А, регулируя синусоидальное напряжение на выходе GF.

Значение Iр контролировать расчетным путем по значению напряжения Uр, измеряемого по показаниям милливольтметра В3-38 (PV1) на переменном токе и предварительно измеренному омметром значению Rн. Расчет значения Iр производить по формуле Iр = Uр / Rн.

б) Допускается вместо рельса для измерения ЭДС использовать эквивалент рельса – петлю испытательную ПИсп - САУТ ВР2.062.001 (ПИсп-2) (Рисунок Б.1.3) по следующей методике:

Для проверки КП или КП-М, катушку установить на диэлектрической изолирующей подставке в центре испытательной петли.

Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.1.4 приложения Б.1.

Последовательно устанавливая на выходе GF синусоидальное напряжение с частотами 25; 50; 75 и 174,38 Гц, поддерживая напряжение на выходе генератора

УЧТЕНО "НПК ВИПТ" Экз. 1 Дата

Подп. и дата | Инв № дубл. | Взам. инв №. | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Инв № подл. 3198

Uген (0,850 ± 0,005) В (контролировать по показаниям милливольтметра В3-38 (PV1)), измерить вольтметром В7-34А (PV2) значение ЭДС для каждой частоты. При наличии помех от напряжения промышленной частоты допускается исключить проведение замеров на частоте 50 Гц.

Измеренные значения ЭДС должны соответствовать значениям в таблице 5.

3.1.3.4 Проверка работы КП-М по выходному сигналу контрольной обмотки в диапазоне НЧ

При проверке работы КП-М с помощью контрольной обмотки в диапазоне НЧ использовать электромагнитное поле контрольной обмотки НЧ в электрическом режиме, эквивалентном электрическому режиму при задании тока в рельс (1,00 ± 0,05)А при высоте подвеса катушки 150 мм.

КП-М установить на подставке из диэлектрического изолирующего материала в центре испытательной петли.

Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.1.5.

Частоту генератора контролировать частотомером PF.

Выходное напряжение генератора G (U_G), равное (2,20 ± 0,01) В на всех частотах поддерживать одинаковым.

Выходное напряжение генератора U_G измерять вольтметром В7-34А (PV1).

Последовательно устанавливая на выходе генератора G синусоидальное напряжение с частотами 25, 50, 75 и 174,38 Гц и поддерживая при этом напряжение U_G, равное (2,20 ± 0,01) В (контролировать по PV1), измерить вольтметром В7-34А (PV2) значение выходного напряжения для каждой частоты.

Измеренные значения должны соответствовать значениям в таблице 5.

Измеренные значения не должны отличаться от величины ЭДС, измеренной при проверке по пункту 3.1.3.3, более чем на 10 %.

3.2 Катушки приемные КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ

3.2.1 Общие указания

3.2.1.1 К работе с КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ допускаются лица, имеющие удостоверение о присвоении квалификационной группы не ниже второй при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

3.2.1.2 Для обеспечения безопасной работы рабочее место проверки (РМ) катушки должно быть оборудовано надежным заземлением с сопротивлением не более 4 Ом.

УЧТЕНО "НПК ВИП" Экз. Дата

Подп. и дата | Инв № дубл. | Взам. инв №. | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Инв № подл. 3198

3.2.1.3 Техническое обслуживание катушек должно осуществляться в соответствии с действующими инструкциями по технологическому процессу, утвержденному начальником локомотивного депо.

3.2.1.4 Ремонт, настройка и проверка катушек должны осуществляться в соответствии с действующими инструкциями по графику технологического процесса, утвержденному начальником локомотивного депо. В паспорте катушки делается запись о проведенной работе.

3.2.1.5 Во избежание обрыва кабеля соединительного работникам осуществляющим техническое обслуживание ЗАПРЕЩАЕТСЯ переносить (перемещать) катушки держа их за кабель.

3.2.1.6 Технический осмотр ТО1.

Этот вид обслуживания производится локомотивной бригадой в пути следования, при этом контролируются:

- функционирование КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ во время поездок по данным аппаратуры АЛС;

По результатам ТО1 должна быть сделана соответствующая запись в журнале технического состояния ТПС о работе КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ в составе аппаратуры АЛС.

3.2.1.7 Технический осмотр ТО2.

Технический осмотр ТО2 проводит сменный работник контрольного пункта. Он должен проверить:

- состояние крепежных элементов, предохранительных устройств и клеммных коробок;

- состояние кабеля, подходящего к КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ;

При обнаружении дефектов необходимо устранить их или на локомотиве, или на комплексном рабочем месте (КРМ) в зависимости от характера дефекта.

В процессе эксплуатации изделия допускаются поверхностные трещины рукава.

Проверка работоспособности катушки непосредственно на ТПС производится в соответствии с эксплуатационной документацией той аппаратуры, в состав которой входит катушка.

3.2.1.8 Технический осмотр ТО3.

При ТО3 выполняются все виды работ, предусмотренные при ТО2.

Кроме этого, производятся следующие работы:

- чистоту внешней поверхности КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ;

Подп. и дата | Инв № дубл. | Взам. инв №. | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Инв № подл. 3198

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АГБР.060.00.00РЭ	Лист 23
23	зам.	АГБР26-130	Куленюк	14.08.26		

- проверка надежности крепления кабеля, подводящего внешние цепи к КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ;

- проверка чистоты контактов соединителя При этом надо отсоединить кабель от катушки и визуально осмотреть чистоту контактов обеих частей соединителя (на катушке и подводящем кабеле).

При обнаружении загрязнения на контактах вилки соединителя, контакты необходимо промыть спиртом или протереть тампоном (салфеткой), смоченным спиртом, до полного снятия загрязнения. При обнаружении загрязнения в гнездах соединителя кабеля необходимо промыть спиртом вилку и розетку соединителя и произвести несколько раз их сочленение.

При необходимости операцию повторить. Присоединение вилки КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ к подводящему кабелю допускается только после высыхания контактов. При обнаружении на контактах соединителя катушки или соединителя на кабеле следов коррозии или нагара необходимо (в зависимости от места обнаружения) отправить на ремонт кабель или катушку.

3.2.1.9 При обнаружении на корпусе КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ значительных повреждений (например, трещины или сколы на корпусе катушки) необходимо заменить катушку.

При обнаружении на резиновом рукаве, на корпусе соединителя значительных повреждений (например, сквозные трещины в резиновом рукаве, трещины в корпусе соединителя) необходимо снять с локомотива КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ, заменить рукав и разъем кабеля выводного по приложению Д и проверить катушку на КРМ по методике 3.2.3.2 настоящего РЭ.

В процессе эксплуатации изделия допускаются поверхностные трещины рукава.

3.2.1.10 Текущие ремонты ТР1, ТР2, ТР3.

При текущих ремонтах ТР1, ТР2 и ТР3 выполняются все виды работ, предусмотренные при ТО3. Один раз в два года при проведении работ ТР1 или ТР2 или ТР3 необходимо снять с локомотива КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ и проверить катушку на КРМ по методике 3.2.3.2 настоящего РЭ.

3.2.1.11 Демонтаж КП-РС, КП-РС-М КП-РС-МТ перед отправкой ТПС на заводской ремонт.

При отправке ТПС в заводской ремонт катушка должна быть демонтирована. Кабель, подводящий к катушке, если он не уложен в штатный кабельный канал, должен

УЧТЕНО "НПК ВИТ" Экз. Дата

Подп. и дата
Инв № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата Королева 01.10.2014
Инв № подл. 3198

быть снят. Если кабель уложен в штатный кабельный канал, то кабель остается на ТПС. Демонтированную катушку проверить на КРМ по методике 3.2.3.2 настоящего РЭ и поставить катушку на хранение.

В процессе подготовки ТПС в депо к запуску в эксплуатацию после ремонта необходимо проверить катушку по методике 3.2.3.2 настоящего РЭ, произвести установку катушки на локомотиве в соответствии с проектом. После установки проверить работоспособность катушки по методике, приведенной в эксплуатационной документации той аппаратуры, в состав которой входит КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ.

3.2.2 Проверка

3.2.2.1 Для проверок рекомендуется использовать средства измерения и оборудование в соответствии с Приложением Г. Проверки проводить в НКУ. При проверках параметров расстояние от изделия до металлических предметов должно быть не менее 0,3 м.

3.2.2.2 При проверке КП-РС, КП-РС-М КП-РС-МТ контролируются:

- электрическое сопротивление изоляции - на соответствие 1.2.4;
- электрические параметры – на соответствие 1.2.2 (таблица 1);
- характеристики в диапазоне НЧ – на соответствие 1.2.3 (таблица 5);
- характеристики в диапазоне ВЧ при проверке с помощью контрольной обмотки в поле испытательной петли в электрическом режиме, эквивалентном электрическому режиму при задании тока в рельсовую цепь (0,50 ± 0,02) А – на соответствие 1.2.2 (таблица 3а) (для КП-РС-М проверку в диапазоне ВЧ не проводить);

3.2.3 Методы проверки

3.2.3.1 Проверка электрического сопротивления изоляции

Электрическое сопротивление изоляции КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ проверить мегаомметром с испытательным напряжением (250 ± 25) В или прибором ИП-ЛК.

Проверку соответствия катушки требованиям 1.2.4 проводить в НКУ в следующей последовательности:

а) соединитель (вилку) катушки подключить к кабелю (рисунок В.2.2), подключить вход "+" мегаомметра к клемме зажимной кабеля (рисунок В.2.2), а вход "-" - к корпусу катушки и к корпусу соединителя (вилки);

б) подать на проверяемую электрическую цепь испытательное напряжение, указанное в 1.2.4;

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

в) не менее чем через 1 мин после начала измерений определить установившееся значение Rизол по показаниям мегаомметра и зафиксировать измеренное значение электрического сопротивления изоляции;

г) сравнить измеренное значение электрического сопротивления изоляции с нормой электрического сопротивления изоляции, указанной в 1.2.4;

в) отключить мегаомметр от проверяемой цепи.

Катушку считать отвечающей требованиям к электрическому сопротивлению изоляции, если значения электрического сопротивления изоляции всех проверяемых цепей не менее 5 МОм (при нормальных климатических условиях).

УЧТЕНО "НПК ВИТ"
Экз. Дата

3.2.3.2 Проверка электрических параметров

Измерение электрических параметров изделий на соответствие 1.2.2 (таблица 1) проводить по схемам приложения Б.2.

а) Вольтметром В7-34А или прибором ИП-ЛК (PV2) измерить, в режиме измерения сопротивления постоянному току (омметром), омическое сопротивление постоянному току обмоток КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ между контактами 7 и 8 вилки катушки. Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

б) Измерителем иммитанса Е7-14 (Р) на частоте 100 Гц или прибором ИП-ЛК на частоте 75 Гц измерить индуктивность между контактами 7 и 8 вилки катушки. Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

в) Измерителем иммитанса Е7-14 (Р) на частоте 100 Гц или прибором ИП-ЛК на частоте 75 Гц измерить добротность между контактами 7 и 8 вилки катушки. Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

3.2.3.3 Проверка характеристик в диапазоне НЧ

а) КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ расположить перпендикулярно рельсу на высоте (150 ± 5) мм от нижней плоскости (дна) катушки до плоскости верхней грани головки рельса.

б) Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.2.1 приложения Б.2.

в) Измерить вольтметром В7-34А (PV2) (на переменном токе) ЭДС, наведенную в катушке переменным током Iр с выхода генератора G. Частота Iр (25, 50, 75 и 174,38 Гц) устанавливается генератором G. Зафиксировать измеренные значения для последующего сравнения с результатами по 3.2.3.5. При наличии помех от напряжения промышленной частоты допускается исключить проведение замеров на частоте 50 Гц.

При использовании катушки с системой безопасности СОБ-400А провести измерения ЭДС на частоте 275 Гц.

г) При измерениях ЭДС величину тока в рельс Ip устанавливать в пределах (1,00 ± 0,05) А, регулируя синусоидальное напряжение на выходе G.

д) Значение Ip контролировать расчетным путем по значению напряжения Up, измеряемого по показаниям вольтметра В7-34А (PV1) на переменном токе и предварительно измеренному омметром значению Rн. Расчет значения Ip производить по формуле Ip = Up / Rн.

Значение ЭДС на частотах 25, 50, 75 и 174,38 Гц (275 Гц использовании катушки с системой безопасности СОБ-400А) при должно соответствовать таблице 5.

3.2.3.3а Допускается вместо рельса для измерения ЭДС использовать эквивалент рельса – петлю испытательную ПИсп - САУТ ВР2.062.001 (ПИсп-2) (Рисунок Б.1.3) по следующей методике:

а) Для проверки катушку установить на диэлектрической изолирующей подставке.

б) Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.2.2 приложения Б.

Последовательно устанавливая на выходе G (GF) синусоидальное напряжение с частотами 25; 50; 75; 174,38 Гц, поддерживая напряжение на выходе генератора Uген (0,850±0,005) В (контролировать по показаниям вольтметра В7-34А (PV1)), измерить вольтметром В7-34А (PV2), значение ЭДС для каждой частоты. При наличии помех от напряжения промышленной частоты допускается исключить проведение замеров на частоте 50 Гц.

При использовании катушки с системой безопасности СОБ-400А провести измерения ЭДС на частоте 275 Гц.

Измеренные значения ЭДС должны соответствовать значениям в таблице 5.

3.2.3.4 Проверка характеристик в диапазоне ВЧ

Проверка работы изделия КП-РС в диапазоне ВЧ производится путём измерения выходного напряжения по «Вых. 1» и «Вых. 2» (выходные цепи первого и второго каналов) в электромагнитном поле испытательной петли в электрическом режиме, эквивалентном электрическому режиму при задании тока в рельс (0,50 ± 0,02) А при высоте подвеса КП-РС 150 мм.

КП-РС установить на подставке из диэлектрического изолирующего материала в центре испытательной петли.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.2.2. При использовании источников электропитания, у которых клемма выходного напряжения "-" соединена с корпусом, корпус источников электропитания не заземлять. Частоту генератора контролировать частотомером PF.

Выходное напряжение генератора G (U_G), равное (0,180 ± 0,001) В на всех частотах поддерживать одинаковым.

Выходное напряжение генератора U_G измерять вольтметром В7-34А (PV1).

Последовательно устанавливая на выходе генератора G синусоидальное напряжение с частотами 19,6 кГц; 27 кГц; 31 кГц и поддерживая при этом напряжение U_G, равное (0,180 ± 0,001) В (контролировать вольтметром В7-34А (PV1)), измерить по показаниям вольтметра В7-34А (PV2) среднеквадратичное значение выходного напряжения для каждой частоты по «Выходу 1» и «Выходу 2» (выходные цепи первого и второго каналов), подключая выходы каналов к вольтметру В7-34А (PV2) поочередно.

Измеренные значения должны соответствовать таблице 3а.

3.2.3.5 Проверка работы КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ по выходному сигналу контрольной обмотки в диапазоне НЧ

При проверке работы катушки с помощью контрольной обмотки в диапазоне НЧ использовать электромагнитное поле контрольной обмотки НЧ в электрическом режиме, эквивалентном электрическому режиму при задании тока в рельс (1,00 ± 0,05)А при высоте подвеса катушки 150 мм.

КП-РС, КП-РС-М, КП-РС-МТ установить на подставке из диэлектрического изолирующего материала в центре испытательной петли.

Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.2.4.

При использовании источников электропитания, у которых клемма выходного напряжения "-" соединена с корпусом, корпус источников электропитания не заземлять.

Частоту генератора контролировать частотомером PF.

Выходное напряжение генератора G (U_G), равное (2,20 ± 0,01) В на всех частотах поддерживать одинаковым.

Выходное напряжение генератора U_G измерять вольтметром В7-34А (PV1).

Последовательно устанавливая на выходе генератора G синусоидальное напряжение с частотами 25, 50, 75 и 174,38 Гц и поддерживая при этом напряжение U_G,

УЧТЕНО "НПК ВИП" Экз.

равное (2,20 ± 0,01) В (контролировать по PV1), измерить вольтметром В7-34А (PV2) значение выходного напряжения для каждой частоты.

При использовании катушки с системой безопасности СОБ-400А провести измерения ЭДС на частоте 275 Гц.

Измеренные значения должны соответствовать таблице 5.

Измеренные значения не должны отличаться от величины ЭДС, измеренной при проверке по пункту 3.2.3.3, более чем на 10 %.

3.2.3.6 Проверка работы КП-РС по выходному сигналу контрольной обмотки в диапазоне ВЧ

При проверке работы КП-РС с помощью контрольной обмотки в диапазоне ВЧ использовать электромагнитное поле контрольной обмотки.

Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.2.3

При использовании источников электропитания, у которых клемма выходного напряжения "-" соединена с корпусом, корпус источников электропитания не заземлять.

КП-РС установить на подставке из диэлектрического изолирующего материала в центре испытательной петли.

Частоту генератора контролировать частотомером PF.

Выходное напряжение генератора G (U_G), равное (1,80 ± 0,01) В, на всех частотах поддерживать одинаковым.

Выходное напряжение генератора U_G измерять вольтметром В7-34А (PV1).

Последовательно устанавливая на выходе генератора G синусоидальное напряжение с частотами 19,6 кГц; 27 кГц; 31 кГц и поддерживая при этом напряжение U_G, равное (1,80 ± 0,01) В (контролировать В7-34А (PV1)), измерить цифровым вольтметром В7-34А (PV2) среднеквадратичное значение выходного напряжения для каждой частоты по «Выходу 1» и «Выходу 2» (первого и второго каналов), подключая выходы каналов к PV2 поочередно.

Измеренные значения должны соответствовать таблице 3а.

3.3 Катушка приемная КП-КХ

3.3.1 Общие указания

3.3.1.1 К работе с КП-КХ допускаются лица, имеющие удостоверение о присвоении им квалификационной группы не ниже второй при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

УЧТЕНО "НПК ВИТ" Экз. Дата

3.3.1.2 Для обеспечения безопасной работы рабочее место проверки (РМ) КП-КХ должно быть оборудовано надежным заземлением с сопротивлением не более 4 Ом.

3.3.1.3 Техническое обслуживание КП-КХ должно осуществляться в соответствии с действующими инструкциями по технологическому процессу, утвержденному начальником локомотивного депо.

3.3.1.4 Ремонт, настройка и проверка КП-КХ должны осуществляться в соответствии с действующими инструкциями по графику технологического процесса, утвержденному начальником локомотивного депо. В паспорте КП-КХ делается запись о проведенной работе.

3.3.1.5 Технический осмотр ТО1.

Этот вид обслуживания производится локомотивной бригадой в пути следования, при этом контролируются:

- функционирование КП-КХ во время поездок по данным аппаратуры АЛС;
- чистота и целостность КП-КХ (на остановках).

По результатам ТО1 должна быть сделана соответствующая запись в журнале технического состояния ТПС о работе КП-КХ в составе аппаратуры АЛС.

3.3.1.6 Технический осмотр ТО2.

Технический осмотр ТО2 проводит сменный работник контрольного пункта. Он должен проверить:

- чистоту внешней поверхности КП-КХ;
- целостность частей соединителей и надежность их сочленения;
- состояние кабеля, подходящего к КП-КХ;
- крепление КП-КХ.

При обнаружении дефектов необходимо устранить их или на локомотиве, или на комплексном рабочем месте (КРМ) в зависимости от характера дефекта. Проверка работоспособности КП-КХ непосредственно на ТПС производится в соответствии с эксплуатационной документацией той аппаратуры, в состав которой входит КП-КХ.

3.3.1.7 Технический осмотр ТО3.

При ТО3 выполняются все виды работ, предусмотренные при ТО2.

Кроме этого, производятся следующие работы:

- проверка надежности крепления кабеля, подводящего внешние цепи к КП-КХ;

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

- проверка чистоты контактов соединителя. Проводится 1 раз в год, совмещая ее с ТО3 ТПС. При этом надо отсоединить кабель от КП-КХ и визуально осмотреть чистоту контактов обеих частей соединителя (на КП-КХ и подводящем кабеле).

При обнаружении загрязнения на контактах вилки соединителя, контакты необходимо промыть спиртом или протереть тампоном (салфеткой), смоченным спиртом, до полного снятия загрязнения. При обнаружении загрязнения в гнездах соединителя кабеля необходимо промыть спиртом вилку и розетку соединителя и произвести несколько раз их сочленение.

При необходимости операцию повторить. Присоединение вилки КП-КХ к подводящему кабелю допускается только после высыхания контактов. При обнаружении на контактах соединителя КП-КХ или соединителя на кабеле следов коррозии или нагара необходимо (в зависимости от места обнаружения) отправить на ремонт кабель или КП-КХ.

3.3.1.8 При обнаружении на оболочке кабеля, на корпусе соединителя или на корпусе КП-КХ значительных повреждений (например, трещины в корпусе соединителя, сколы на корпусе КП-КХ) необходимо заменить КП-КХ.

3.3.1.9 Текущие ремонты ТР1, ТР2, ТР3.

При текущих ремонтах ТР1, ТР2 и ТР3 выполняются все виды работ, предусмотренные при ТО3. Один раз в два года при проведении работ ТР1 или ТР2 или ТР3 необходимо снять с локомотива КП-КХ и проверить КП-КХ на КРМ по методике 3.3.3.2 настоящего РЭ.

3.3.1.10 Демонтаж КП-КХ перед отправкой ТПС на заводской ремонт.

При отправке ТПС в заводской ремонт КП-КХ должна быть демонтирована. Кабель, подводящий к КП-КХ, если он не уложен в штатный кабельный канал, должен быть снят. Если кабель уложен в штатный кабельный канал, то кабель остается на ТПС. Демонтированную КП-КХ проверить на КРМ по методике 3.3.3.2 настоящего РЭ и поставить КП-КХ на хранение.

В процессе подготовки ТПС в депо к запуску в эксплуатацию после ремонта необходимо проверить КП-КХ по методике 3.3.3.2 настоящего РЭ, произвести установку

КП-КХ на локомотиве в соответствии с проектом. После установки КП-КХ проверить работоспособность КП-КХ по методике, приведенной в эксплуатационной документации той аппаратуры, в состав которой входит КП-КХ.

3.3.2 Проверка

3.3.2.1 Для проверок рекомендуется использовать средства измерения и оборудование в соответствии с Приложением Г. Проверки проводить в НКУ. При проверках параметров расстояние от изделия до металлических предметов должно быть не менее 0,3 м.

3.3.2.2 При проверке КП-КХ контролируются:

- электрическое сопротивление изоляции - на соответствие 1.2.4;
- электрические параметры – на соответствие 1.2.2 (таблица 2);
- характеристики в диапазоне НЧ – на соответствие 1.2.3 (таблица 5).

3.3.3 Методы проверки

3.3.3.1 Проверка электрического сопротивления изоляции.

Электрическое сопротивление изоляции КП-КХ проверить мегаомметром с испытательным напряжением (500 ± 25) В.

Проверку соответствия КП-КХ требованиям 1.2.4 проводить в НКУ в следующей последовательности:

а) соединитель (вилку) КП-КХ подключить к кабелю (рисунок В.2.2), подключить вход "+" мегаомметра к клемме зажимной кабеля (рисунок В.2.2), а вход "-" - к корпусу КП-КХ и к корпусу соединителя (вилки);

б) подать на проверяемую электрическую цепь испытательное напряжение (250 ± 25) В.

в) не менее чем через 1 мин после начала измерений определить установившееся значение Rизол по показаниям мегаомметра и зафиксировать измеренное значение электрического сопротивления изоляции;

г) сравнить измеренное значение электрического сопротивления изоляции с нормой электрического сопротивления изоляции, указанной в 1.2.4;

в) отключить мегаомметр от проверяемой цепи.

Катушку считать отвечающей требованиям к электрическому сопротивлению изоляции, если значения электрического сопротивления изоляции всех проверяемых цепей не более 5 МОм (при нормальных климатических условиях).

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

3.3.3.2 Проверка электрических параметров

Измерение электрических параметров изделий на соответствие 1.2.2 (таблица 1) проводить по схемам приложения Б.

а) Вольтметром В7-34А (PV2) измерить, в режиме измерения сопротивления постоянному току (омметром), омическое сопротивление постоянному току обмоток КП-КХ между контактами 7 и 8 вилки СН2М-10ШБК1Д. Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

б) Измерителем иммитанса Е7-14 (Р) на частоте 100 Гц измерить индуктивность между контактами 7 и 8 вилки катушки. Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

в) Измерителем иммитанса Е7-14 (Р) на частоте 100 Гц измерить добротность между контактами 7 и 8 вилки катушки. Измеренное значение должно соответствовать таблице 1.

3.3.3.3 Проверка характеристик в диапазоне НЧ

Измерение ЭДС, наведённой в обмотках катушек, на соответствие 1.2.3 проводится на рельсе (эквиваленте рельса), подключенном к выходу генератора сигналов G (GF), создающему, при протекании тока (1,00 ± 0,05) А, магнитное поле, напряженность и форма которого идентичны магнитному полю, создаваемому при протекании в рельсе тока;

а) Катушку расположить перпендикулярно рельсу на высоте (150 ± 5) мм от нижней точки катушки до плоскости верхней грани головки рельса.

б) Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.1.1 приложения Б.

в) Измерить вольтметром В7-34А (PV2) (на переменном токе) ЭДС, наведенную в катушке переменным током Iр с выхода генератора G (GF).

Частота Iр (25, 50, 75, 174,38 Гц) устанавливается генератором G (GF). Значение частоты контролировать по показаниям частотомера.

Зафиксировать измеренные значения для последующего сравнения с результатами по 3.3.3.4.

При измерениях ЭДС величину Iр устанавливать в пределах (1,00 ± 0,05) А, регулируя синусоидальное напряжение на выходе G (GF).

Значение Iр контролировать расчетным путем по значению напряжения Uр, измеряемого по показаниям вольтметра В7-34А (PV1) на переменном токе и предварительно измеренному омметром значению Rн. Расчет значения Iр производить по формуле Iр = Uр / Rн.

УЧТЕНО "НПК ВИТ" Экз. 1 Дата

Значение ЭДС на частотах 25, 50, 75, 174,38 Гц должно соответствовать таблице 5.

3.3.3.4 Проверка работы КП-КХ по выходному сигналу контрольной обмотки в диапазоне НЧ.

При проверке работы КП-КХ с помощью контрольной обмотки в диапазоне НЧ использовать электромагнитное поле контрольной обмотки НЧ в электрическом режиме, эквивалентном электрическому режиму при задании тока в рельсовую цепь (1,00 ± 0,05) А при высоте подвеса КП-КХ 150 мм.

КП-КХ установить на подставке из диэлектрического изолирующего материала в центре испытательной петли.

Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.3.3.

Частоту генератора контролировать частотомером PF.

Выходное напряжение генератора G (U_G), равное (80 ± 5) мВ на всех частотах поддерживать одинаковым.

Выходное напряжение генератора U_G измерять вольтметром В7-34А (PV1).

Последовательно устанавливая на выходе генератора G синусоидальное напряжение с частотами 25 Гц; 50 Гц; 75 Гц; 174,38 Гц и поддерживая при этом напряжение U_G, равное (2,20 ± 0,01) В (контролировать по показаниям вольтметра В7-34А (PV1), измерить вольтметром В7-34А (PV2) значение выходного напряжения для каждой частоты.

Измеренные значения должны соответствовать таблице 5.

Измеренные значения не должны отличаться от величины ЭДС, измеренной при проверке по пункту 3.3.3.3, более чем на 10 %.

3.3.3.5 Допускается вместо рельса для измерения ЭДС использовать эквивалент рельса – петлю испытательную ПИсп - САУТ ВР2.062.001 (ПИсп-2) (Рисунок Б.1.3) по следующей методике:

а) Для проверки КП-КХ, катушку установить на диэлектрической изолирующей подставке.

б) Собрать схему проверки в соответствии с рисунком Б.3.2 приложения Б.

Последовательно устанавливая на выходе G (GF) синусоидальное напряжение с частотами 25; 50; 75; 174,38 Гц, поддерживая напряжение на выходе генератора Uген (0,850±0,005) В (контролировать по показаниям вольтметра В7-34А (PV1)), измерить вольтметром В7-34А (PV2), значение ЭДС для каждой частоты.

Измеренные значения ЭДС должны соответствовать значениям в таблице 5.

УЧТЕНО "НПК ВИП" Экз. 1

4 Текущий ремонт

4.1 Текущему ремонту подвергаются катушки приемные, вышедшие из строя в процессе эксплуатации при наличии отметки в паспорте или не прошедшие периодическую проверку.

4.2 Ремонт катушек приемных должен проводиться персоналом соответствующей квалификации, изучившим принцип работы прибора по АГБР.060.00.00РЭ и имеющим доступ к данному виду работ.

Катушки приемные ремонтируют на предприятии-изготовителе.

4.3 Катушки приемные являются необслуживаемыми в процессе поездок.

4.4 Перечень возможных неисправностей, приводящих к частичной или полной потере работоспособности катушек приемных, изложен в таблице 9.

Таблица 9 - Перечень возможных неисправностей

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Снижение ЭДС	а) попадание влаги в клеммные коробки и соединители б) неправильная установка приемных катушек над головкой ходового рельса по высоте и боковому смещению	а) удалить влагу, промыть соединители спиртом, просушить; б) правильно установить катушку
2. Изменение индуктивности катушки, активного сопротивления постоянному току	а) Обрыв провода обмотки катушки б) Обрыв монтажного провода, соединяющего обмотку катушки с выводами клемм	а) Ремонту не подлежит б) Восстановить оборванный провод

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование катушек приемных производится любым видом закрытого наземного, водного и воздушного транспорта (в том числе в контейнерах) на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Способ укладки транспортной тары на транспортное средство должен исключать перемещение транспортной тары во время транспортирования.

5.3 Транспортирование катушек в соответствии с требованиями ГОСТ 33435. Условия транспортирования с учетом следующих дополнений:

- 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, в части воздействия климатических факторов,
- С по ГОСТ 23216, в части воздействия механических нагрузок.

5.4 Хранение катушек в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и ГОСТ 33435:

- 5 (ОЖ4) - в транспортной таре,
- 1 (Л) - в упаковке.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при выполнении условий и требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим руководством по эксплуатации АГБР.060.00.00РЭ.

6.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты приемки изделия, указанной в паспорте. Гарантийный срок эксплуатации изделия 36 месяцев от даты ввода изделия в эксплуатацию (в соответствии с данными в паспорте).

6.3 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем при наличии паспорта на изделие с отметками о вводе в эксплуатацию и отметками о движении изделия при эксплуатации.

6.4 Вскрытие изделия, демонтаж элементов конструкции, нарушение элементов крепления вследствие неосторожного обращения при обслуживании и установке (снятии) изделия, а также изменение монтажа соединителя на изделии в период гарантийного срока хранения или гарантийного срока эксплуатации не допускается, так как влечет потерю гарантийных обязательств.

6.5 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние повреждения корпуса, излом крепёжных болтов и соединительного кабеля (например, обрыв проводов), разрыв резинового рукава, а также, если при эксплуатации откручивались нижние гайки.

6.6 Ремонт изделия производится только на предприятии-изготовителе.

6.7 Назначенный срок службы 20 лет.

7 Утилизация

7.1 Катушки приемные не содержат в своем составе компонентов и материалов, являющихся токсичными или представляющих радиационную опасность, не содержат опасных материалов и веществ, выделяющихся в окружающую среду.

7.2 Катушки приемные не содержат ценных и вредных материалов и веществ, требующих специальных методов учета и утилизации.

7.3 После окончания назначенного срока службы 20 лет катушки приемные подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации, по утилизации черных, цветных металлов и электронных компонентов.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Приложение А
(справочное)
Габаритные и присоединительные размеры

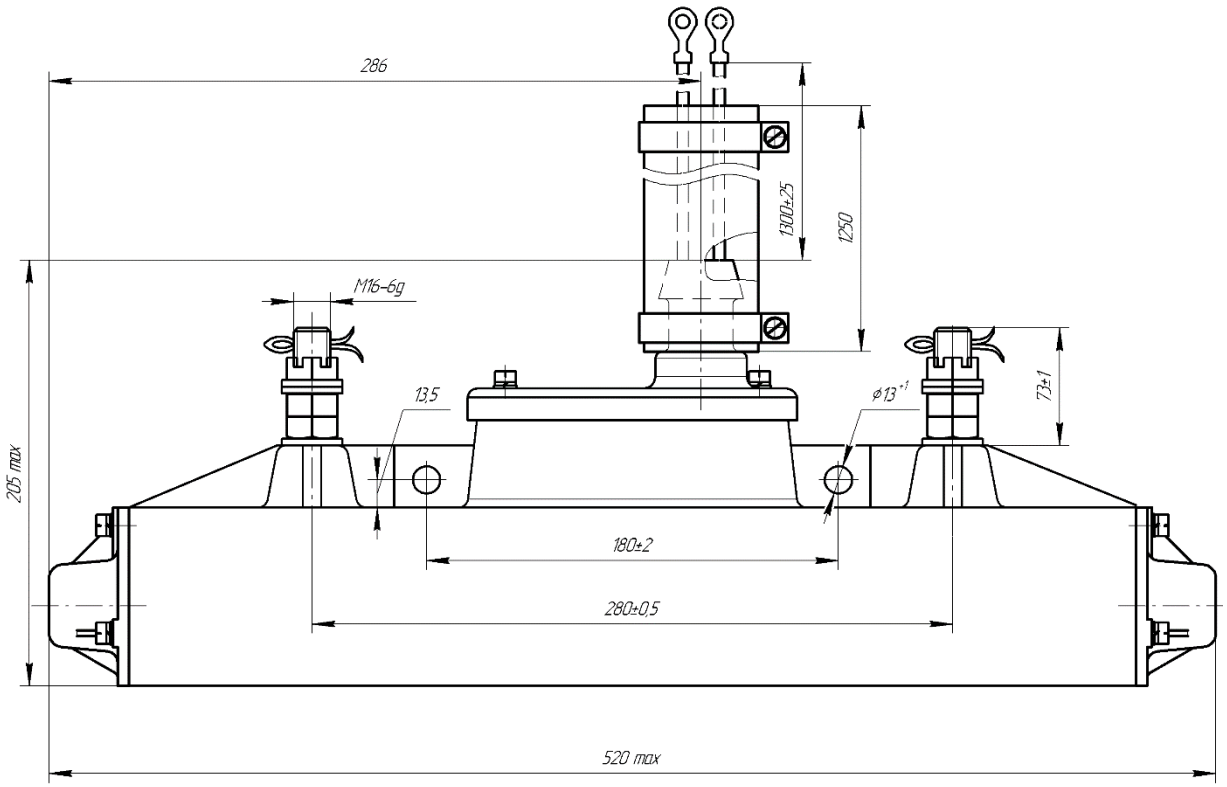

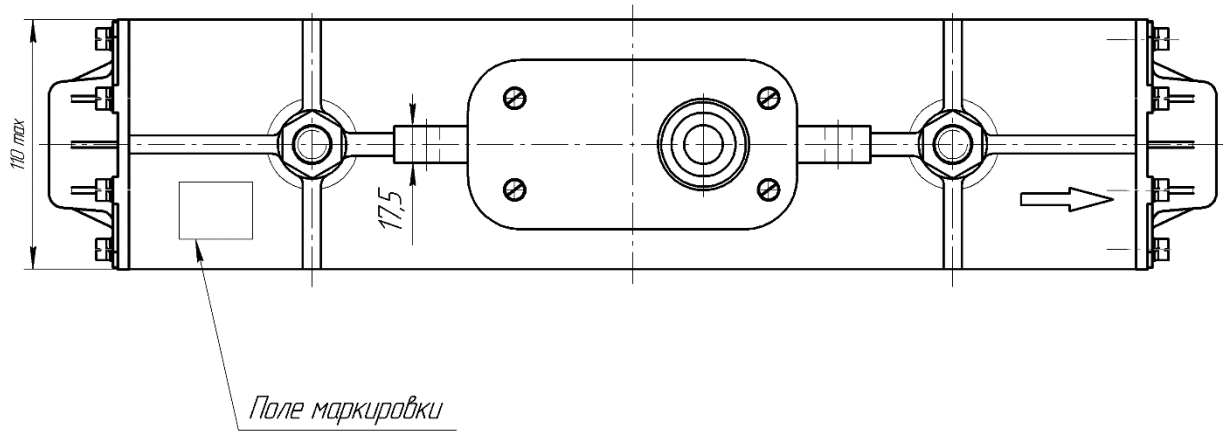

Рукав Ø 32 мм показан условно
Хомуты показаны условно
Заглушки на торцах корпуса показаны условно
Кабельный ввод в корпус показан условно
Элементы подключения к электрической цепи показаны условно
Шплинты и кабель выводной условно не показаны

Рисунок А.1 – Габаритные размеры КП и КП-М

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

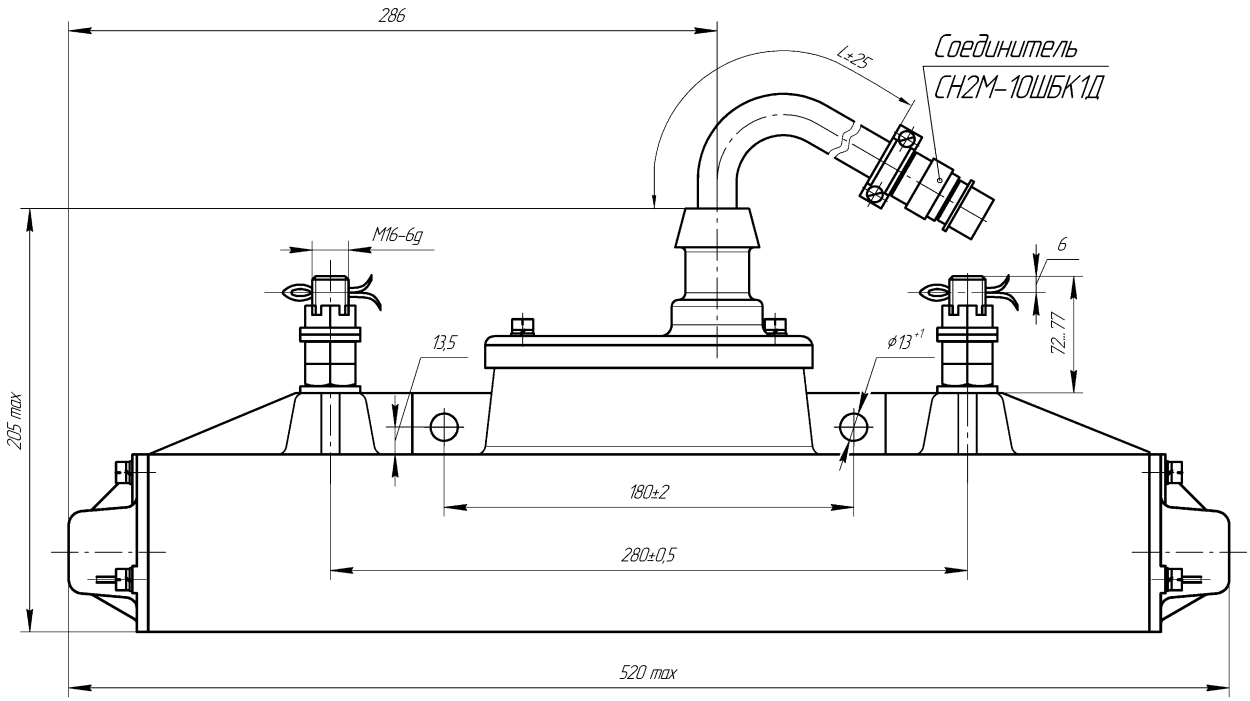

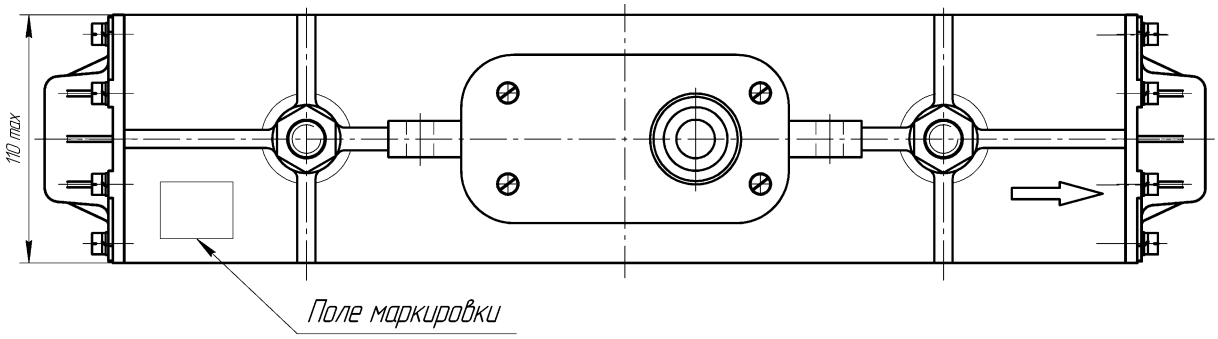

Хомуты показаны условно
Заглушки на торцах корпуса показаны условно
Кабельный ввод в корпус показан условно
Элементы подключения к электрической цепи (кабель и соединитель) показаны условно
Шплинты и кабель выводной условно не показаны

Рисунок А.2 – Габаритные размеры КП-РС, КП-РС-М и КП-РС-МТ

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

					АГБР.060.00.00РЭ	Лист
23	зам.	АГБР26-130	Куленюк	14.08.26		39
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв № подл. 3198 | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Взам. инв №. | Инв № дубл. | Подп. и дата

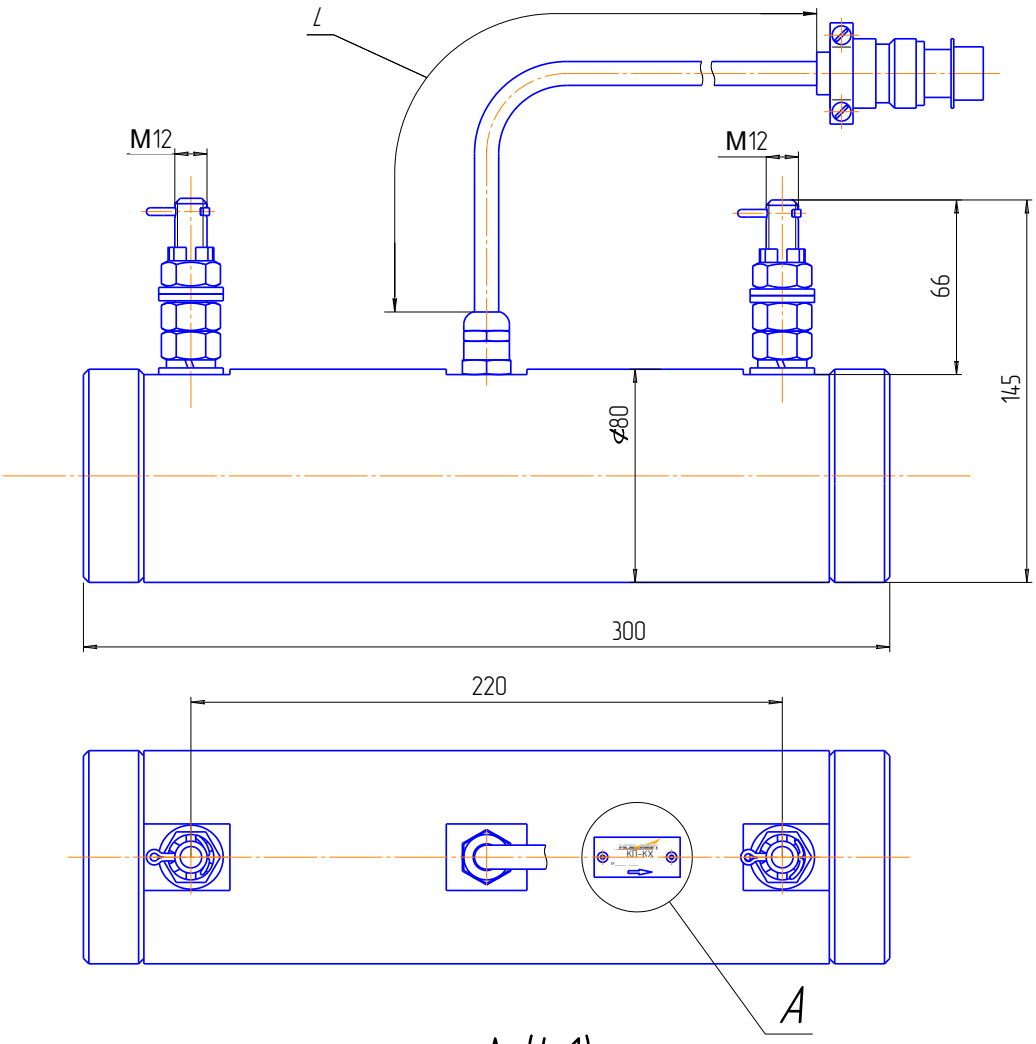

А (4:1)

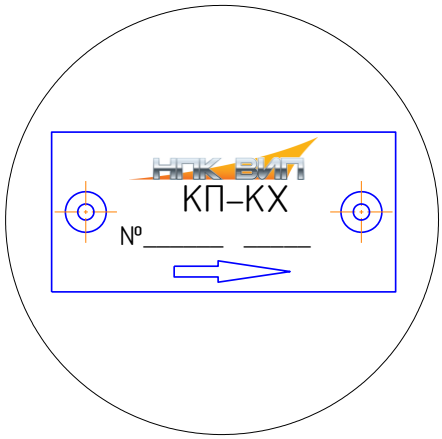

Соединитель CH2M-10ШБК2Ф
Заглушки на торцах корпуса показаны условно
Маркировка показана условно
Кабельный ввод в корпус показан условно
Шплинты показаны условно

Рисунок А.3 – Габаритные размеры КП-КХ

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

					АГБР.060.00.00РЭ	Лист
23	зам.	АГБР26-130	Куленюк	14.08.26		40
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв № подл. 3198 | Подп. и дата Королева 01.10.2014 | Взам. инв №. | Инв № дубл. | Подп. и дата

Приложение Б.1

Схемы проверки КП, КП-М

Общие требования:

Б.1.1 При проверке в диапазоне НЧ размещение приборов и катушки в соответствии с рисунком Б.1.1;

Б.1.2 Приборы и нагрузку Rн разместить вне пределов зоны А и на удалении не менее 900 мм (рисунок Б.1.1);

Б.1.3 Корпуса приборов не заземлять;

Б.1.4 Эквивалент рельса, создающий на расстоянии подвеса катушки при протекании заданного в ТУ тока магнитное поле, напряженность и форма которого идентичны магнитному полю, создаваемому при протекании в рельсе заданного в ТУ тока;

Б.1.5 Для подключения приборов PV1, PV2, GF, PF при контроле в диапазоне НЧ использовать щупы и кабели, входящие в комплект используемых приборов;

Б.1.6 Удлинение для подключения PV2 к катушке при контроле в диапазоне НЧ выполнять проводом сечением не менее 0,5 кв. мм;

Б.1.7 Подключение выхода GF к PF при помощи переходника-разветвителя из комплекта PF;

Б.1.8 Rн – для контроля тока в рельсе – электрическое сопротивление номиналом (5 ± 0,05) Ом, рассеиваемая мощность не менее 20 Вт. Допускается обеспечивать номинал и рассеиваемую мощность параллельным соединением постоянных резисторов типа С5-16МВ или аналогичных. Не допускается использование в качестве Rн магазинов сопротивлений, потенциометров и реостатов;

Б.1.9 Не допускается наличие металлических предметов в зоне Б (рисунок Б.1.1) – зона размерами до 600 мм по обе стороны от рельса и до 2050 мм от каждого из торцов рельса;

Б.1.10 Кабель 1 и кабель 2 (рисунок Б.1.1) выполнять проводом типа БПВЛ-6 ТУ 16-505.911-76 или аналогичным с сечением не менее 6 кв. мм, (кабелем из нескольких проводов с суммарным сечением не менее 6 кв. мм). Рекомендуемая длина каждого кабеля от 5,5 от 6,0 м. Подключение указанных кабелей к рельсу рекомендуется клеммами типа "крокодил" тип 17. Клеммы рекомендуется паять на

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

провод (кабель) припоем ПОС-61 с флюсом типа WF-9942, температура пайки от 380 до 400 °С с прогревом от 5 до 7 с;

Б.1.11 Подключение к "корпусу" катушки выполнять на одном из болтов М16 для крепления катушки, зажимая гайкой провод между шайбами;

Б.1.12 При размещении кабеля 1 и кабеля 2 относительно катушки выполнить требования по расстоянию от рельса (1520 мм минимум) и расстоянию до загиба кабелей (от 1000 до 1050 мм) как показано на рисунке Б.1.1.

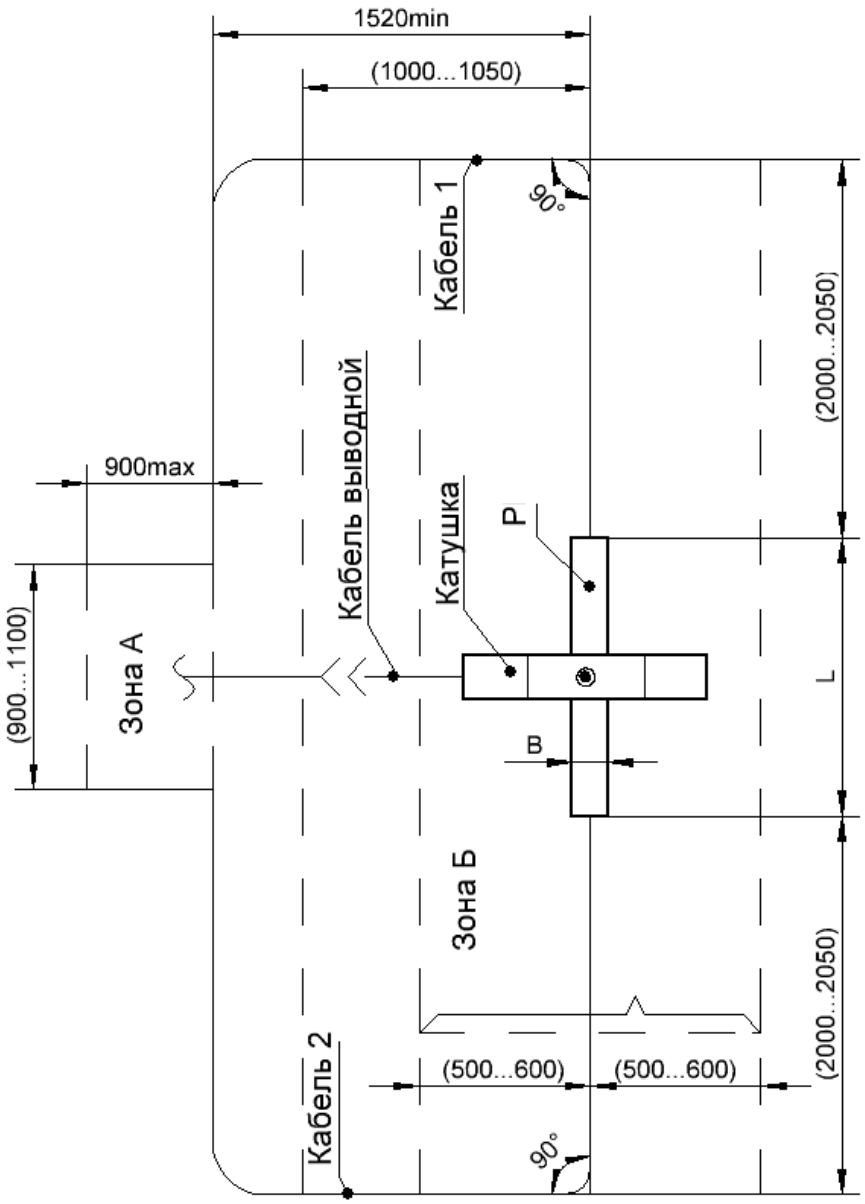

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1

Р - рельс

Рисунок Б.1.1 – Размещение приборов и катушки при проверке в диапазоне НЧ

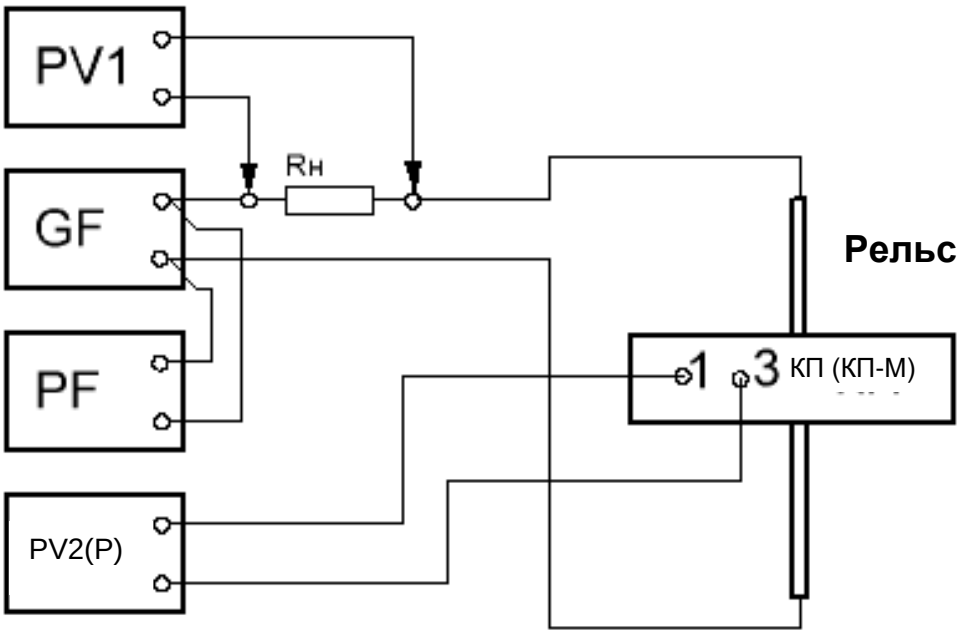

Рисунок Б.1.2 – Схема проверки КП и КП-М

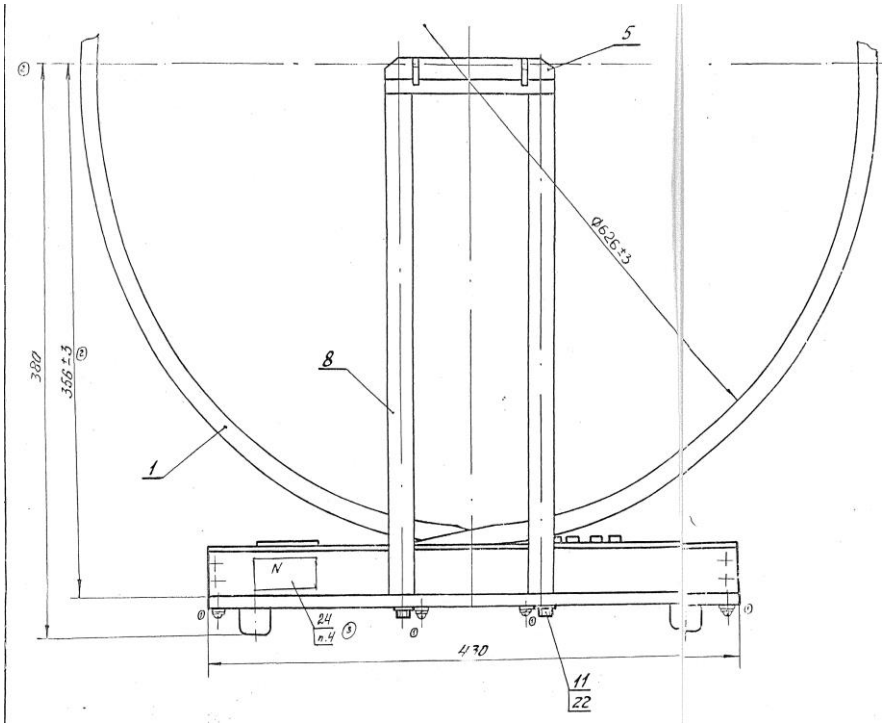

1 – Петля

8 – Панель

11 – Основание

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1
Дата

Рисунок Б.1.3 – Внешний вид петли испытательной ПИсп - САУТ ВР2.062.001 (ПИсп-2)

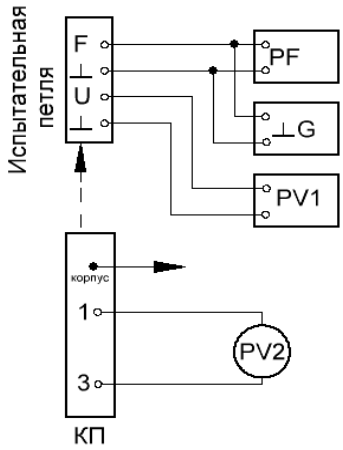

Рисунок Б.1.4 – Схема проверки КП с помощью испытательной петли в диапазоне НЧ

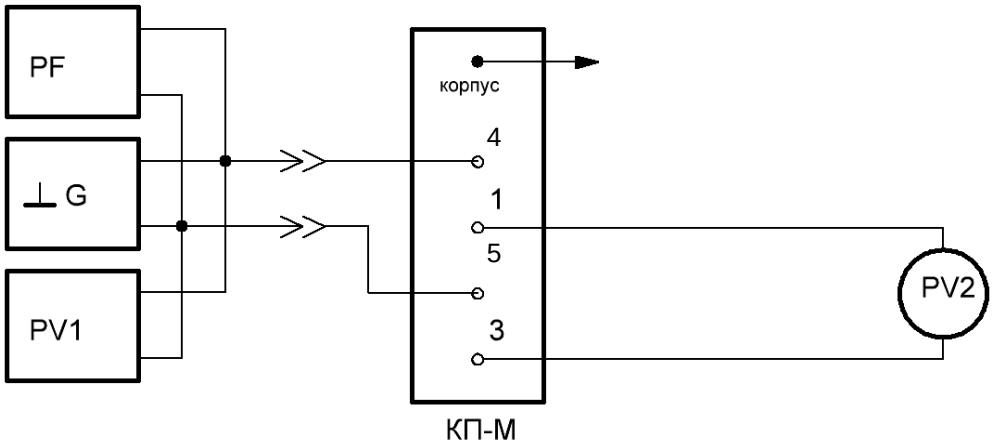

Рисунок Б.1.5 – Схема проверки КП-М с помощью контрольной обмотки в диапазоне НЧ

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Приложение Б.2

Схемы проверки КП-РС, КП-РС-М

Общие требования:

Б.2.1 При проверке в диапазоне НЧ размещение приборов и катушки в соответствии с рисунком Б.1.1;

Б.2.2 Приборы и нагрузку Rн разместить вне пределов зоны А и на удалении не менее 900 мм (рисунок Б.1.1);

Б.2.3 Корпуса приборов не заземлять;

Б.2.4 Эквивалент рельса, создающий на расстоянии подвеса катушки при протекании заданного в ТУ тока магнитное поле, напряженность и форма которого идентичны магнитному полю, создаваемому при протекании в рельсе заданного в ТУ тока;

Б.2.5 Для подключения приборов PV1, PV2, GF, PF, P при контроле в диапазоне НЧ использовать щупы и кабели, входящие в комплект используемых приборов;

Б.2.6 Удлинение для подключения PV2 к катушке при контроле в диапазоне НЧ выполнять проводом сечением не менее 0,5 кв. мм;

Б.2.7 Для подключения приборов PV1, PV2, GF, PF, P к коммутатору АГБР.257.00.00 использовать щупы и кабели, входящие в комплект используемых приборов;

Б.2.8 Подключение выхода G (GF) к PF при помощи переходника-разветвителя из комплекта PF;

Б.2.9 Rн – для контроля тока в рельсе – электрическое сопротивление номиналом (5 ± 0,05) Ом, рассеиваемая мощность не менее 20 Вт. Допускается обеспечивать номинал и рассеиваемую мощность параллельным соединением постоянных резисторов типа С5-16МВ или аналогичных. Не допускается использование в качестве Rн магазинов сопротивлений, потенциометров и реостатов;

Б.2.10 Не допускается наличие металлических предметов в зоне Б (рисунок Б.1.1) – зона размерами до 600 мм по обе стороны от рельса и до 2050 мм от каждого из торцов рельса;

Б.2.11 Кабель 1 и кабель 2 (рисунок Б.1.1) выполнять проводом типа БПВЛ-6 ТУ 16-505.911-76 или аналогичным с сечением не менее 6 кв. мм, (кабелем из нескольких проводов с суммарным сечением не менее 6 кв. мм). Рекомендуемая длина каждого кабеля от 5,5 до 6,0 м. Обеспечить их надежное крепление к рельсу (болтовое соединение и т.п.).

Б.2.12 Подключение к "корпусу" катушки выполнять на одном из болтов М16 для крепления катушки, зажимая гайкой провод между шайбами;

Б.2.13 При использовании для проверок в диапазоне ВЧ источников электропитания, у которых клемма "-" выходного напряжения соединена с корпусом, корпус источников электропитания не заземлять.

Б.2.14 При размещении кабеля 1 и кабеля 2 относительно катушки выполнить требования по расстоянию от рельса (1520 мм минимум) и расстоянию до загиба кабелей (от 1000 до 1050 мм) как показано на рисунке Б.1.1.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

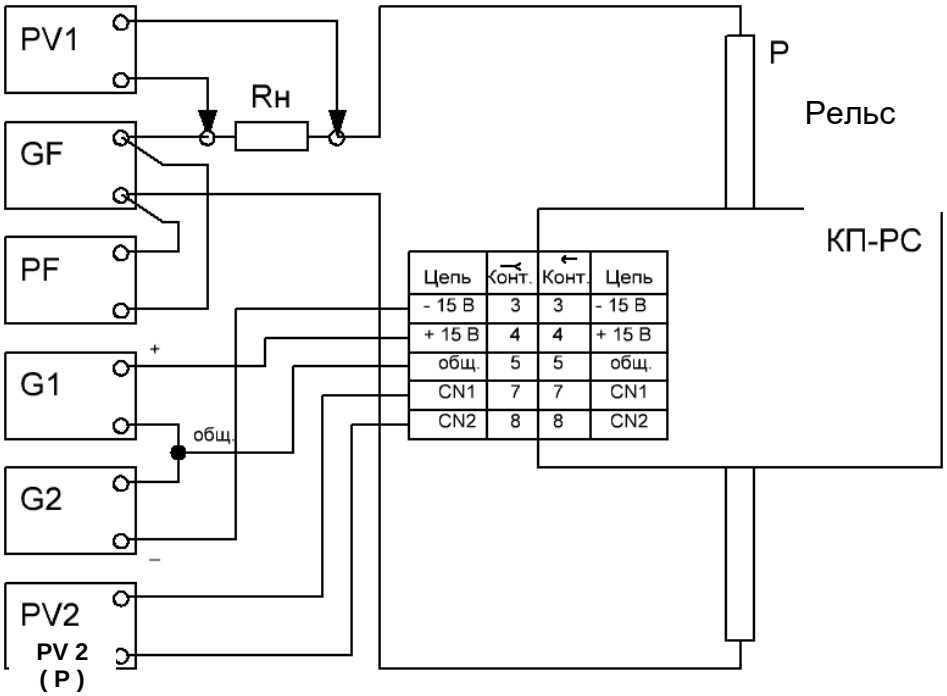

Рисунок Б.2.1 – Схема проверки КП-РС, КП-РС-МТ

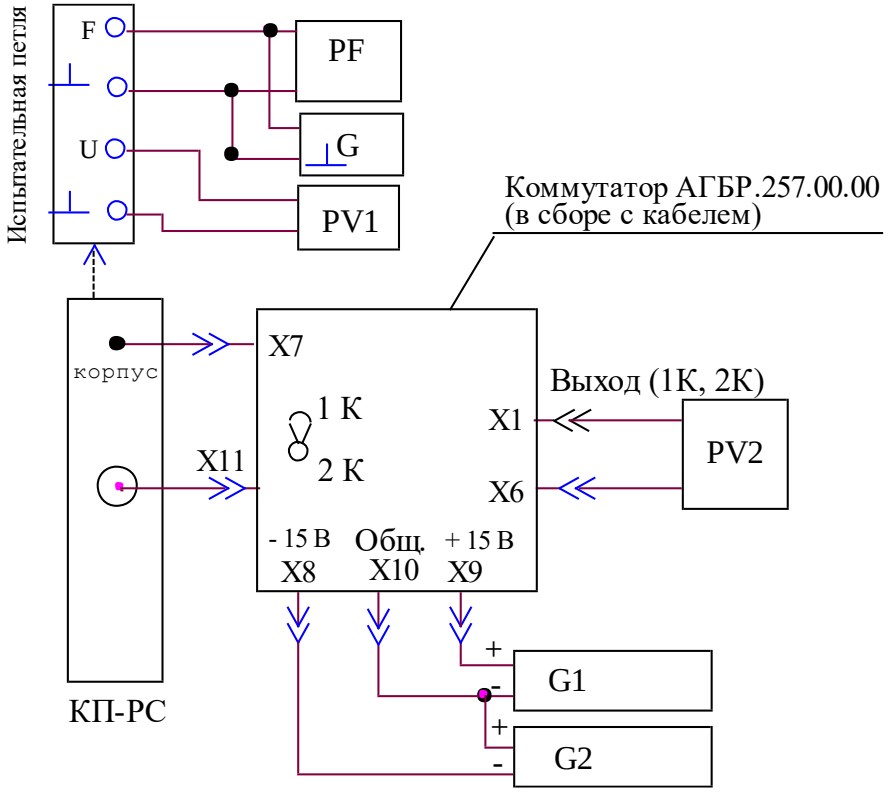

При проверках устанавливать значения напряжения постоянного тока на выходе G1 и G2 в пределах от 14,5 до 15,5 В.

Рисунок Б.2.2- Схема проверки КП-РС, КП-РС-МТ с помощью испытательной петли в диапазонах НЧ и ВЧ

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

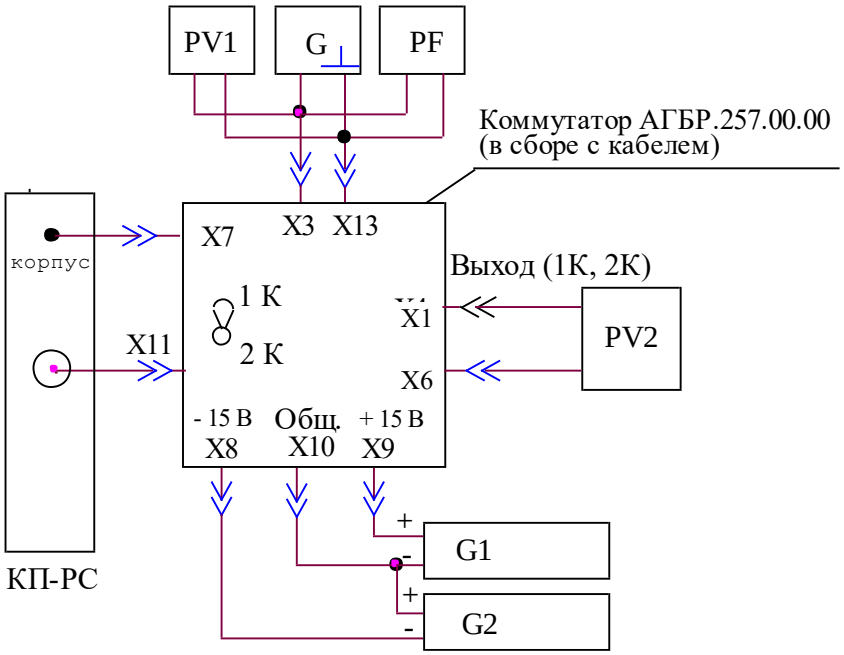

При проверках устанавливать значения напряжения постоянного тока на выходе G1 и G2 в пределах от 14,5 до 15,5 В

Рисунок Б.2.3 – Схема проверки КП-РС с помощью контрольной обмотки в диапазоне ВЧ

При проверках устанавливать значения напряжения постоянного тока на выходе G1 и G2 в пределах от 14,5 до 15,5 В.

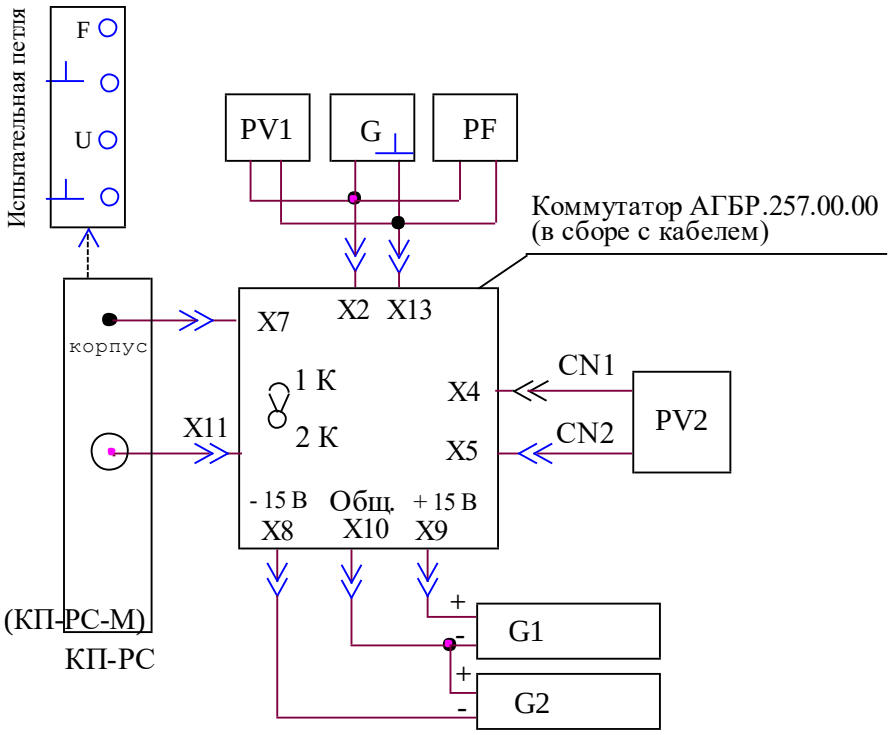

Рисунок Б.2.4 – Схема проверки КП-РС, КП-РС-М с помощью контрольной обмотки в диапазоне НЧ

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Приложение Б.3

Схемы проверки КП-КХ

Общие требования:

Б.3.1 При проверке в диапазоне НЧ размещение приборов и катушки в соответствии с рисунком Б.1.1;

Б.3.2 Приборы и нагрузку Rн разместить вне пределов зоны А и на удалении не менее 900 мм (рисунок Б.1.1);

Б.3.3 Корпуса приборов не заземлять;

Б.3.4 Эквивалент рельса, создающий на расстоянии подвеса катушки при протекании заданного в ТУ тока магнитное поле, напряженность и форма которого идентичны магнитному полю, создаваемому при протекании в рельсе заданного в ТУ тока;

Б.3.5 Для подключения приборов PV1, PV2, GF, PF при контроле в диапазоне НЧ использовать щупы и кабели, входящие в комплект используемых приборов;

Б.3.6 Удлинение для подключения PV2 к катушке при контроле в диапазоне НЧ выполнять проводом сечением не менее 0,5 кв. мм;

Б.3.7 Для подключения приборов PV1, PV2, GF, PF к коммутатору АГБР.257.00.00 использовать щупы и кабели, входящие в комплект используемых приборов;

Б.3.8 Подключение выхода G (GF) к PF при помощи переходника-разветвителя из комплекта PF;

Б.3.9 Rн – для контроля тока в рельсе – электрическое сопротивление номиналом (5 ± 0,05) Ом, рассеиваемая мощность не менее 20 Вт. Допускается обеспечивать номинал и рассеиваемую мощность параллельным соединением постоянных резисторов типа С5-16МВ или аналогичных. Не допускается использование в качестве Rн магазинов сопротивлений, потенциометров и реостатов;

Б.3.10 Не допускается наличие металлических предметов в зоне Б (рисунок Б.1.1) – зона размерами до 600 мм по обе стороны от рельса и до 2050 мм от каждого из торцов рельса;

Б.3.11 Кабель 1 и кабель 2 (рисунок Б.1.1) выполнять проводом типа БПВЛ-6 ТУ 16-505.911-76 или аналогичным с сечением не менее 6 кв. мм, (кабелем из нескольких проводов с суммарным сечением не менее 6 кв. мм). Рекомендуемая длина каждого кабеля от 5,5 до 6,0 м. Обеспечить их надежное крепление к рельсу (болтовое соединение и т.п.).

Б.3.12 Подключение к "корпусу" катушки выполнять на одном из болтов М12 для крепления катушки, зажимая гайкой провод между шайбами;

Б.3.13 При размещении кабеля 1 и кабеля 2 относительно катушки выполнить требования по расстоянию от рельса (1520 мм минимум) и расстоянию до загиба кабелей (от 1000 до 1050 мм) как показано на рисунке Б.1.1.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

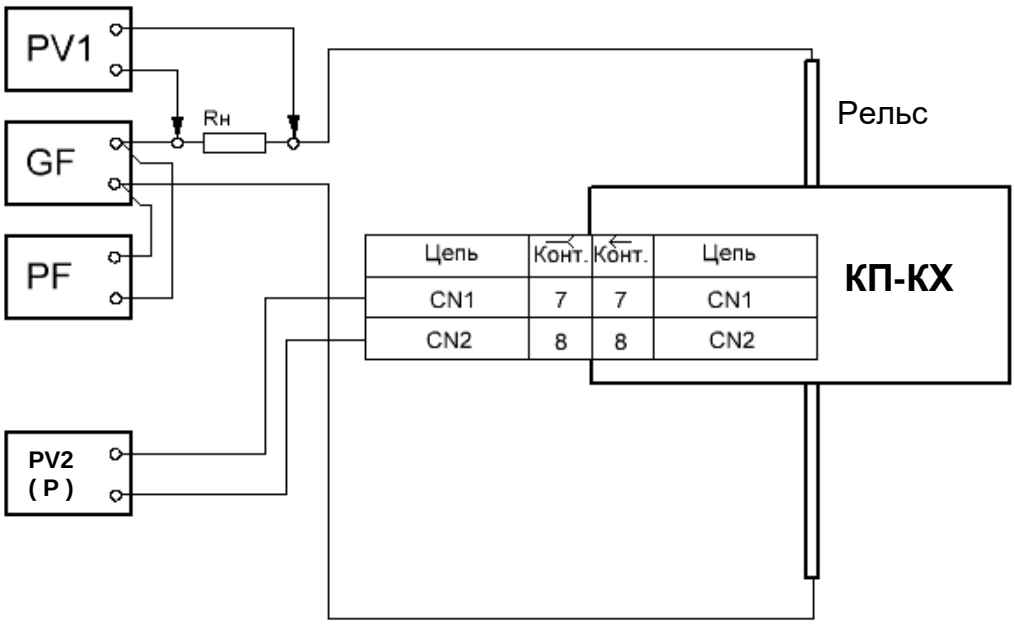

Условные обозначения:
PV1 - милливольтметр В3-38
GF - генератор сигналов низкочастотный Г3-109
PV2 - вольтметр В7-34А
PF - частотомер электронносчетный Ч3-49
Р-измеритель иммитанса

Рисунок Б.3.1 - Схема проверки КП-КХ

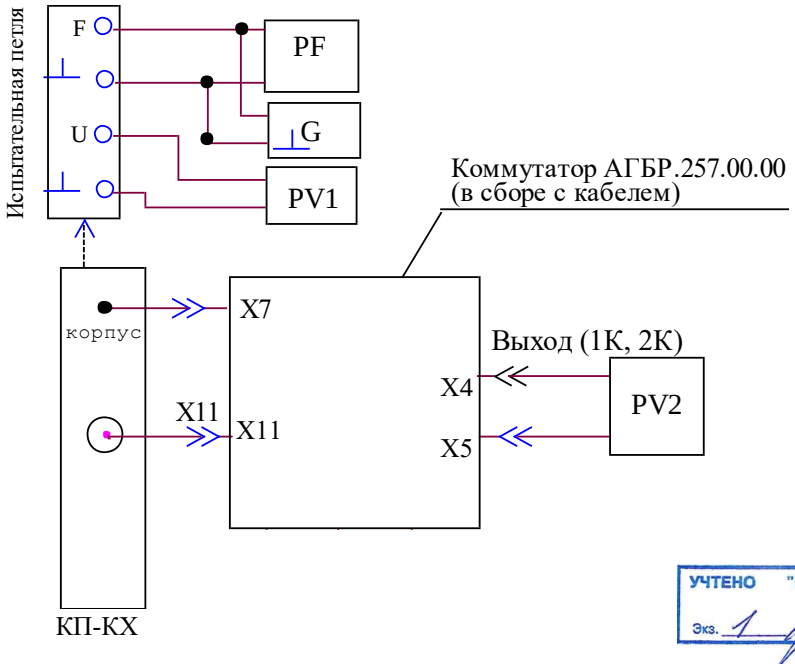

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Рисунок Б.3.2 – Схема проверки КП-КХ с помощью испытательной петли в диапазоне НЧ

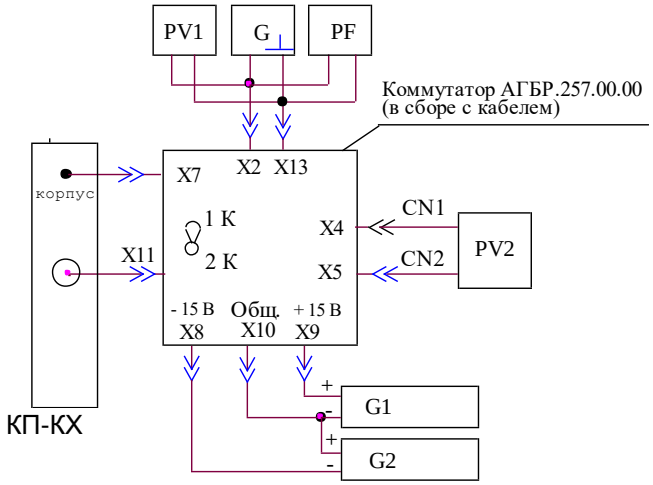

Рисунок Б.3.3 – Схема проверки КП-КХ с помощью контрольной обмотки в диапазоне НЧ

Подп. и дата
Инв № дубл.
Взам. инв №.
Подп. и дата Королева 01.10.2014
Инв № подл. 3198

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1
Дата

Приложение В.1

Подключение локомотивных катушек КП

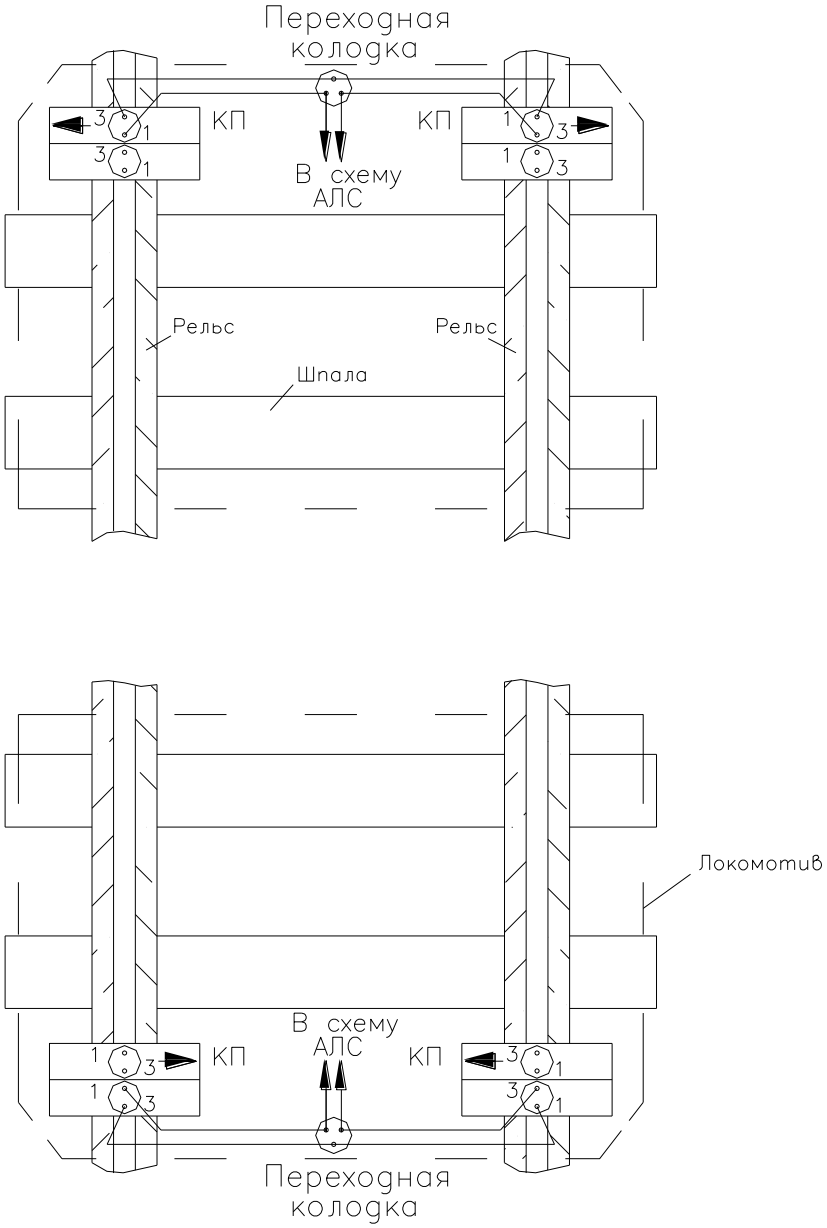

Рисунок В.1.1 - Подключение локомотивных катушек КП

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Таблица В.1.1 – Назначение выводов КП (клеммы)

Конт.	Цепь	Примечание
1	CN1	Выход 1 НЧ
3	CN2	Выход 2 НЧ

Приложение В.2

Схема структурная КП-РС и схемы электрические кабелей для проверки КП-РС

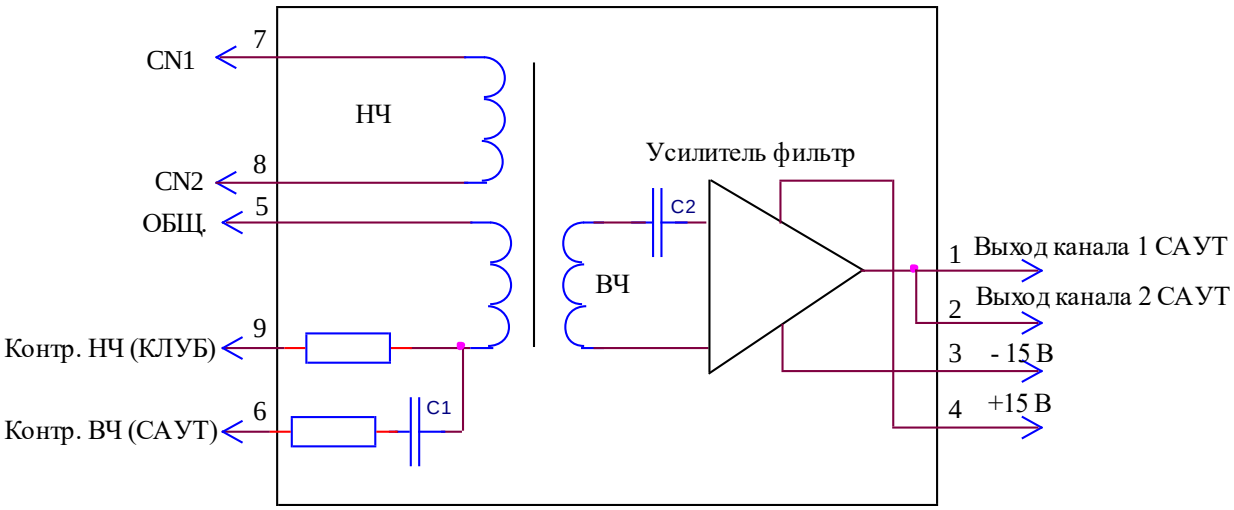

Рисунок В.2.1 - Схема структурная КП-РС

Конт.	Цепь
1	Выход канала 1 САУТ
2	Выход канала 2 САУТ
3	- 15 В
4	+ 15 В
5	Общий
6	Контроль ВЧ (САУТ)
7	CN1
8	CN2
9	Контроль НЧ (КЛУБ)

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Розетка СН2М-10ГК1Д ТУ6313-001-07505861-98	1	
X2	Клемма зажимная типа "крокодил"	1	под диаметр 4 мм

Соединить контакты на X1 проводом ММ-0,5 (длина по месту)
Провод от X1 к X2 – МГШВ – 0,35, длина от 350 до 400 мм

Рисунок В.2.2 - Схема электрическая кабеля проверки электрического сопротивления изоляции АГБР.257.10.00

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

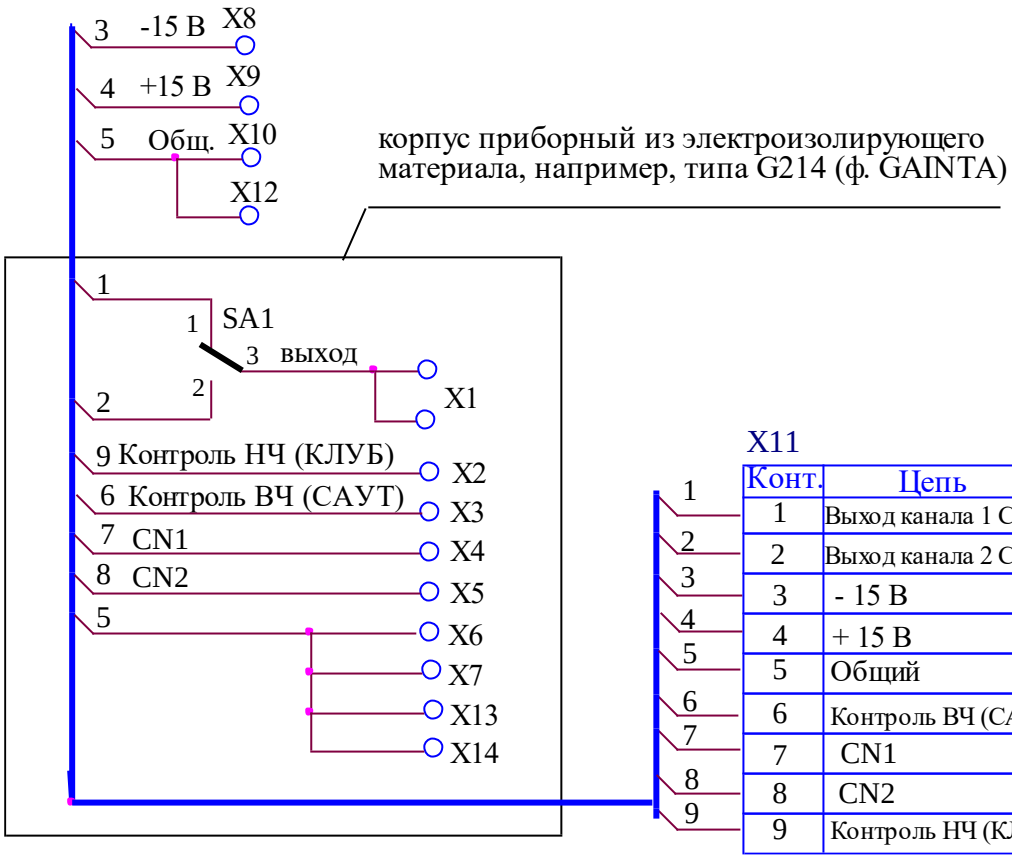

Конт.	Цепь
1	Выход канала 1 САУТ
2	Выход канала 2 САУТ
3	- 15 В
4	+ 15 В
5	Общий
6	Контроль ВЧ (САУТ)
7	CN1
8	CN2
9	Контроль НЧ (КЛУБ)

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
SA1	Тумблер Т1 ВР0.360.007 ТУ	1	
X1…X7, X13, X14	Гнездо Г4 6315-002-07593842-97 ТУ	9	доп. замена на Гнездо Г4.0 ГОСТ 24733-81
X8…X10, X12	Вилка штепсельная (штекер) ШП4-2 ГА0.364.008ТУ	4	
X11	Розетка СН2М-10ГК1Д ТУ6313-001-07505861-98	1	

Для SA1, X1...X10, X12…X14 допускается замена на другие типы электрорадиоэлементов с электрическими и механическими характеристиками не хуже заменяемых.

Провода к X8, X9, X10, X12 – МГШВ–0,35, длина от 350 до 400 мм.

Провода к X11 – МГШВЭ–0,35, длина от 450 до 500 мм. В кабеле к X11 к выводу 5 розетки паять экраны проводов. Внутри корпуса приборного соединения от X11 к гнездам X2, X3 и к переключателю SA1 (конт. 1 и конт. 2) выполнить проводом МГШВЭ-0,25 (экраны проводов соединить между собой и соединить с X6).

Рисунок В.2.3 - Схема электрическая коммутатора (в сборе с кабелем) АГБР.257.00.00

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

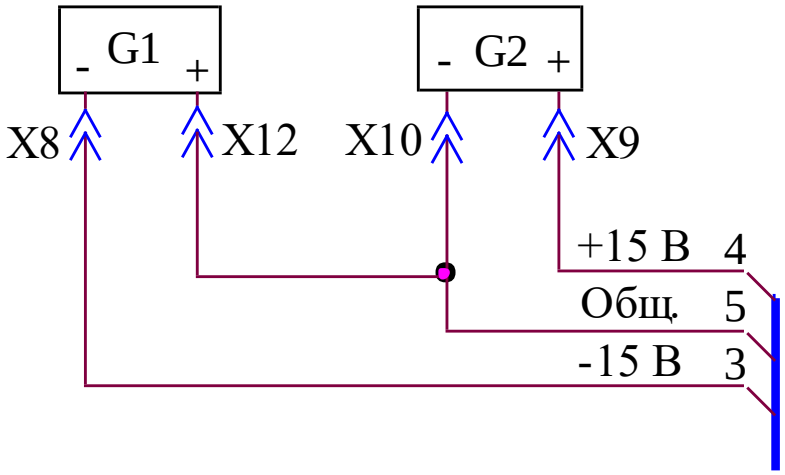

При проверках устанавливать значения напряжения постоянного тока на выходе G1 и G2 в пределах от 14,5 до 15,5 В.

Рисунок В.2.4 - Подключение источников электропитания при проверках КП-РС в диапазоне ВЧ

Таблица В.2.1 – Назначение выводов КП-РС (контакты соединителя СН2М-10ШБК1Д)

Конт.	Цепь	Примечание
1	Вых.1	Выход 1 канал ВЧ относит. «Общий»
2	Вых.2	Выход 2 канал ВЧ относит. «Общий»
3	- 15В	Uпит (-)
4	+ 15В	Uпит (+)
5	Общий	Общий для питания и контроля
6	КОНТР ВЧ	Контр. обмотка ВЧ вх. относит. «Общий»
7	CN1	Выход 1 НЧ
8	CN2	Выход 2 НЧ
9	КОНТР НЧ	Контр. обмотка НЧ вх. относит.«Общий»

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Приложение Г

Перечень применяемого оборудования

Таблица Г.1 – Перечень рекомендуемой контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательного оборудования

Наименование	Обозначение	Тип	Кол	Технические характеристики
Мультиметр		типа MY-65 (ф. Mastech)	1	
Милливольтметр цифровой	PV1	В3-38	1	
Вольтметр цифровой	PV2	В7-34А	1	Допускается замена на измеритель параметров локомотивных катушек ИП-ЛК 3)
Прибор электроизмерительный комбинированный		Ц4311 ТУ25-04-3300-77	1	постоянного тока до 200 мА. Погрешность измерения переменного тока не более 2,5 % от предела измерения. Предел измерения переменного тока до 2,5А,
Мегаомметр		Ф4102/1-1М ТУ25-75340005-87	1	Погрешность не более 1,5 %. Диапазон измерений от 0 до 20000 МОм
Измеритель иммитанса	P	Е7-14	1	Частота 100 Гц, погрешность не более 0,1% Индуктивность от 10^{-6} до 10^{3} Гн. Добротность от 0,5 до 200. Допускается замена на измеритель параметров локомотивных катушек ИП-ЛК 3)
Источник электропитания	G1, G2	Б5-7	2	
Частотомер электронносчетный	PF	Ч3-49 ЕЭ2.721.165ТУ	1	Погрешность измерения частоты ± 1 ед.сч, ± 2,5 х 10-7 1. Диапазон частоты 10-2 Гц – 12 МГц 2. Уровень входного сигнала (0,1-100)В, (10Гц – 30МГц)
Частотомер	PF	Ч3-63/1	1	
Генератор сигналов низкочастотный	G(GF)	Г3-123	1	Диапазон частот от 20 Гц до 0,2 МГц
Генератор сигналов низкочастотный	GF	Г3-109 ЕХ3.269.086ТУ	1	Диапазон частот: 20 Гц – 0,2МГц (4 поддиапазона) Выход (4,9-49) В; 4Вт; 0 – 100 дБ, 600 Ом; 50 Ом

УЧТЕНО "НПК ВИП" Экз.

Продолжение Таблицы Г.1

Рельс	Р 75		1	Длина L ≥ 900 ÷ 1100 мм
Петля испытательная		ПИсп - САУТ ВР2.062.001 (ПИсп-2)	1	
Кабельная коробка (в сборе с кабелем) АГБР.257.00.00			1	Допускается замена на коммутатор АГБР.270.00.00, используемый в соответствии с АГБР.270.00.00РЭ
Кабель проверки электрического сопротивления изоляции АГБР.257.10.00			1	
Подставка для катушки КП-КХ АГБР.257.20.00			1	диэлектрическая, изолирующая

П р и м е ч а н и я.

1 Средства измерения (СИ) должны быть поверены. Оборудование должно быть аттестовано. На средства измерения и оборудование, используемые для проверки (контроля) должны быть документы, подтверждающие их пригодность к применению в соответствии с действующей нормативной документацией на СИ (оборудование).

2 Взамен указанных СИ и оборудования разрешается использовать другие СИ и оборудование, обеспечивающие измерение значений характеристик катушек приемных с погрешностью не хуже, чем заменяемые.

3 При проверке наводимой ЭДС и основных электрических параметров (сопротивление, индуктивность, добротность) и наводимой ЭДС с использованием ИП-ЛК окончательное решение о непригодности катушки принимается по результатам последующей перепроверки с использованием более точных, чем ИП-ЛК, приборов:

- для перепроверки наводимой ЭДС и сопротивления - вольтметр цифровой (с учетом прим.2);
- для перепроверки индуктивности и добротности – измеритель иммитанса (с учетом прим.2).

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Приложение Д

Методика замены рукава

и разъема кабеля выводного КП-РС

Д.1.1 Снять хомуты, срезать термоусадочную трубку с клеевым подслоем с помощью канцелярского ножа.

Д.1.2 Демонтировать винты разъема кабеля выводного СН2М-10ШБК1Д, винты крышки верхней. Раскрутить гайку разъема.

Д.1.3 Откинуть крышку верхнюю.

Д.1.4 Протянуть участок рукава 10х18,5-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-2017 (длиной 2-3 см) под крышку, открыв зону паек разъема.

Д.1.5 Отрезать провода, идущие к разъему СН2М-10ШБК1Д, в месте установки термоусадочных трубок на контактах, предварительно нанеся маркировку на провода в соответствии с номерами контактов разъема, куда они поступают. Способ маркировки не нормируется.

Д.1.6 Снять рукав 10х18,5-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-2017, протянув его через крышку верхнюю.

Д.1.7 Установить новый рукав 10х18,5-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-2017 аналогичной длины. На рукав надеть гайку нового разъема СН2М-10ШБК1Д.

Д.1.8 При наличии незащищенных изоляцией участков проводов обмотать их изолентой.

Д.1.9 Выполнить монтаж проводов на новый разъем. Температура пайки 260±5°С. Монтаж производить по ОСТ92-8584-2003, места пайки промыть спирто-бензиновой смесью при помощи кисти, салфетки бязевой. Места пайки изолировать трубкой ТУТ 2/1 0,6 черн. ТУ 95 1613-01 (l=0,01м). Трубки усадить при помощи термофена.

Д.1.10 Гайку из комплекта разъема закрутить до упора, обратным движением гайки выставить разъем относительно скобы как показано на рисунке Д.1

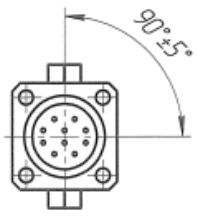

Рисунок Д.1

Гайку разъема стопорить клеем ВК-9.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

- Приготовить клей ВК-9 согласно инструкции 660.25201.00005

- Нанести клей на резьбу разъема с переходом на гайку в двух диаметрально противоположных точках.

Д.1.11 Полость разъема залить компаундом Виксинт ПК-68.

- Приготовить компаунд "Виксинт -ПК68" согласно инструкции 660.25201.00008

- Произвести заливку полости разъема с проводами и трубками при помощи шприца медицинского. Трубки должны быть полностью покрыты виксинтом.

Не допускается попадание виксинта на внешние поверхности разъема.

Сушить компаунд и клей ВК-9 при комнатной температуре не менее 8 часов.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать аналогичные марки компаундов, поскольку их использование не гарантирует работоспособность и ремонтопригодность изделия.

Д.1.12 Закрепить рукав 10х18,5-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-2017 в разъеме.

Собрать разъем, установив скобу и винты из комплекта разъема.

Д.1.13 Выполнить крепление крышки верхней.

Д.1.14 Выставить длину кабеля согласно п.1.2.1 АГБР.060.00.00 РЭ (часть кабеля остается под крышкой), используя рулетку.

Д.1.15 На крышку верхнюю через кабель выводной установить термоусадочную трубку ТУТкнг 39/13 (с клеевым подслоем черная) ТУ 2247-028-97284872-2007 (L=0,07м). Трубку усадить при помощи термофена.

Д.1.16 Трубку закрепить хомутами NORMA TORRO S12/9C7 W1D (поз.19) и NORMA TORRO S20-32/9C7 W1D (поз.20) согласно рисунку Д.2. Не допускается проворачивание трубки относительно крышки.

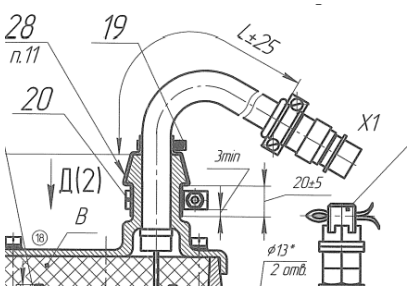

Рисунок Д.2

Д.1.17 Выполнить проверку работоспособности изделия по п.3.2.3 АГБР.060.00.00 РЭ.

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1
Дата

Материалы, необходимые для работы

Д.2.1 Припой ПОС-61 2,00 ГОСТ 21931-76	2 г
Д.2.2 Смесь спирто-бензиновая 1:1	20 мл
Д.2.3 Флюс ФКСп ОСТ 4ГО.033.200	6 г
Д.2.4 Бязь ГОСТ 8474-72 20х20 см	1 шт.
Д.2.5 Компаунд Виксинт ПК-68	10 г
Д.2.6 Рукав 10х18,5-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-2017	от 0,6 до 2м
Д.2.7 Разъем СН2М-10ШБК1Д	1 шт.
Д.2.8 Трубка ТУТ 2/1 0,6 черн. ТУ 95 1613-01	0,09 м
Д.2.9 Клей ВК-9	5 г
Д.2.10 Термоусадочная трубка ТУТкнг 39/13 (с клеевым подслоем черная) ТУ 2247-028-97284872-2007	0,07 м

Вместо разъема СН2М-10ШБК1Д ТУ 6313-001-07505861-98 допускается использовать взаимозаменяемые вилки:

- НС2-10/18В1-NПУ РМТП.430421.001 ТУ;
- ОСН25-10/18В-14 ЛВТС.430421.003 ТУ.

Инструменты и приборы, необходимые для работы

Д.3.1 Гаечный ключ М19, М22

Д.3.2 Резак

Д.3.3 Ножницы

Д.3.4 Отвертка под винт М4, М5

Д.3.5 Паяльник 36В, 25В

Д.3.6 Термофен

Д.3.7 Рулетка

Д.3.8 Кисть художественная волос. Круг. 3 ОСТ 17-888-81

Д.3.9 Браслет антистатический

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Приложение Е Рекомендации по установке КП-РС

Рисунок Е.1 Пример поверхностных трещин

Рисунок Е.2 Диаметр изгиба менее 160 мм (контролировать линейкой)

Рисунок Е.3 Образование трещин при пережатии кабеля неподходящим хомутом

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1
Дата

Рисунок Е.4 Установка прокладки под хомут

Рисунок Е.5 Установка гаек

УЧТЕНО "НПК ВИП"
Экз. 1 Дата

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №.	Инв № дубл.	Подп. и дата
3198	Королева 01.10.2014			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АГБР.060.00.00РЭ	Лист 61
23	зам.	АГБР26-130	Куленюк	14.08.26		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопрово-дительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
2		7,8					АГБР10-029	Данилова	05.08.10
3		все			13		АГБР12-079	Воронцов	23.03.12
4	-	все	-	-	22	-	АГБР14-298	Кузнецов	03.12.14
5	-	все	-	-	51	-	АГБР15-039	Кузнецов	05.02.15
6	-	все	-	-	58	-	АГБР15-154	Кузнецов	02.06.15
7	-	36, 37	-	-	58	-	АГБР16-294	Кузнецов	23.09.16
8	-	15	-	-	58	-	АГБР16-326	Кузнецов	19.10.16
9	-	53, 54	-	-	58	-	АГБР17-017	Кузнецов	26.01.17
10	-	4,5,7,12,25,27,35-37	-	-	58	-	АГБР18-037	Кузнецов	22.02.18
11	59	2-57	58	-	59	-	АГБР18-260	Кузнецов	30.11.18
12	59	8, 56, 57, 58	-	-	59	-	АГБР19-042	Кузнецов	22.02.19
13	59	16, 17, 38	-	-	59	-	АГБР19-055	Кузнецов	14.03.19
14	59	4	-	-	59	-	АГБР19-071	Кузнецов	27.03.19
15	59	24-30	-	-	59	-	АГБР19-312	Кузнецов	18.12.19
16	59	8, 20, 24, 25, 38	-	-	59	-	АГБР20-037	Кузнецов	20.02.20
17	59	16	-	-	59	-	АГБР21-005	Куленюк	18.01.21
18	37-59	2, 35, 36, 60	37	-	60	-	АГБР23-036	Куленюк	20.02.23
19	-	16, 17, 37	-	-	60	-	АГБР23-278	Куленюк	26.09.23
20	-	5,16,17,19,23,24	-	-	60	-	АГБР24-188	Куленюк	26.06.24
21	60-	2, 16-18, 37	60,61	-	62	-	АГБР24-222	Куленюк	26.07.24
22	-	4, 21, 22, 27-34, 43, 46, 55, 56	-	-	62		АГБР25-051	Куленюк	28.03.25
23	-	все	-	-	62		АГБР26-130	Куленюк	14.08.26
24	-	7, 27 - 34	-	-	62		АГБР26-144	Куленюк	02.09.26

УЧТЕНО "НПК ВИП" Экз.

Подп. и дата

Инв № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата Королева 01.10.2014

Инв № подл. 3198